
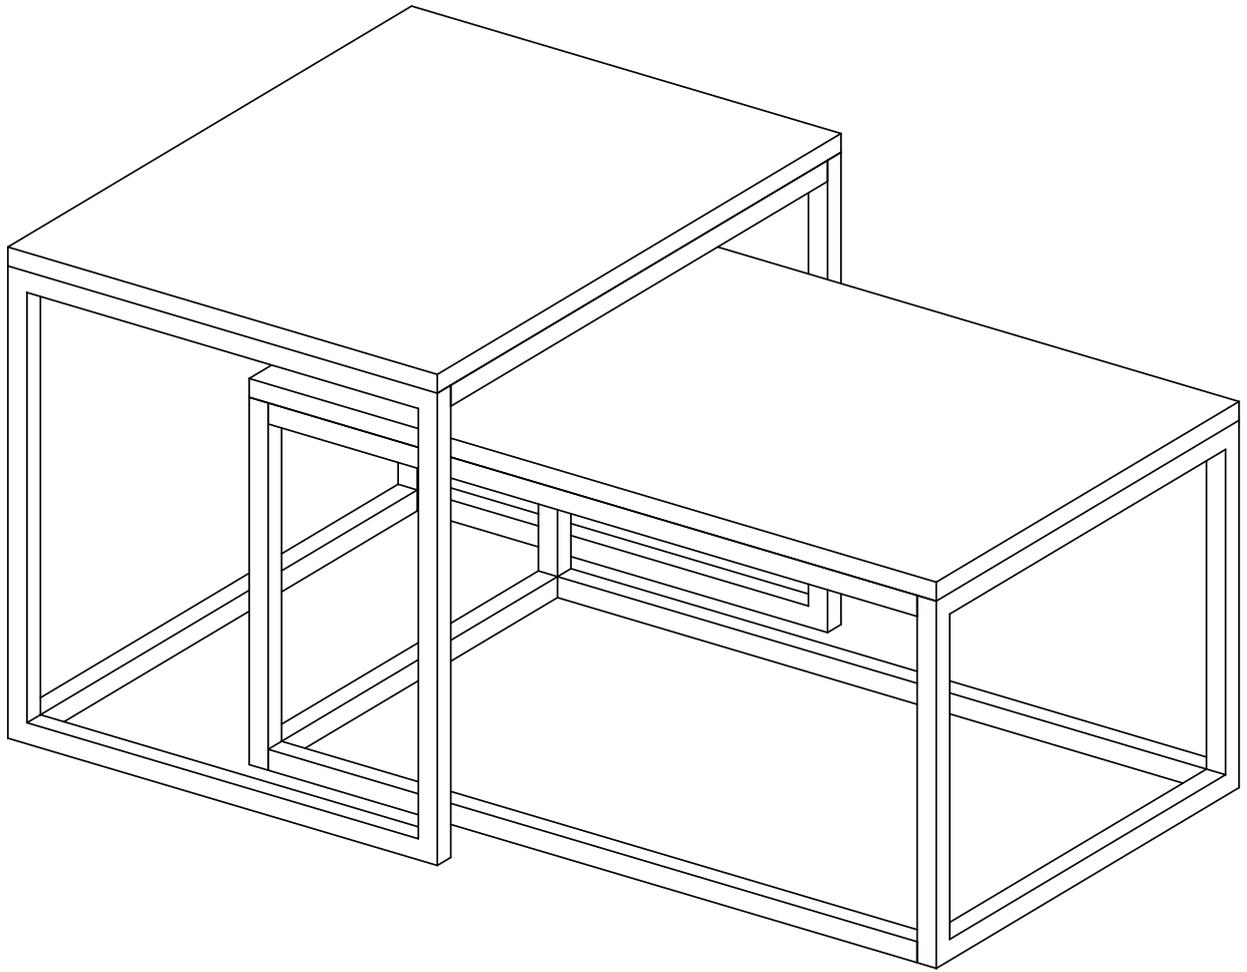


# LEKA COUCHTISCH

---

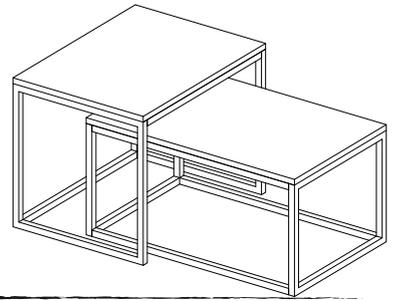


# MONTAGE ZUBEHÖRTEILE

LEKA

<b>A41</b>  4x35 18x	<b>B14</b>  M6*35 mm 14x			







## GESAMTANSICHT

01838.01	1	600	450	18
01838.02	1	720	450	18

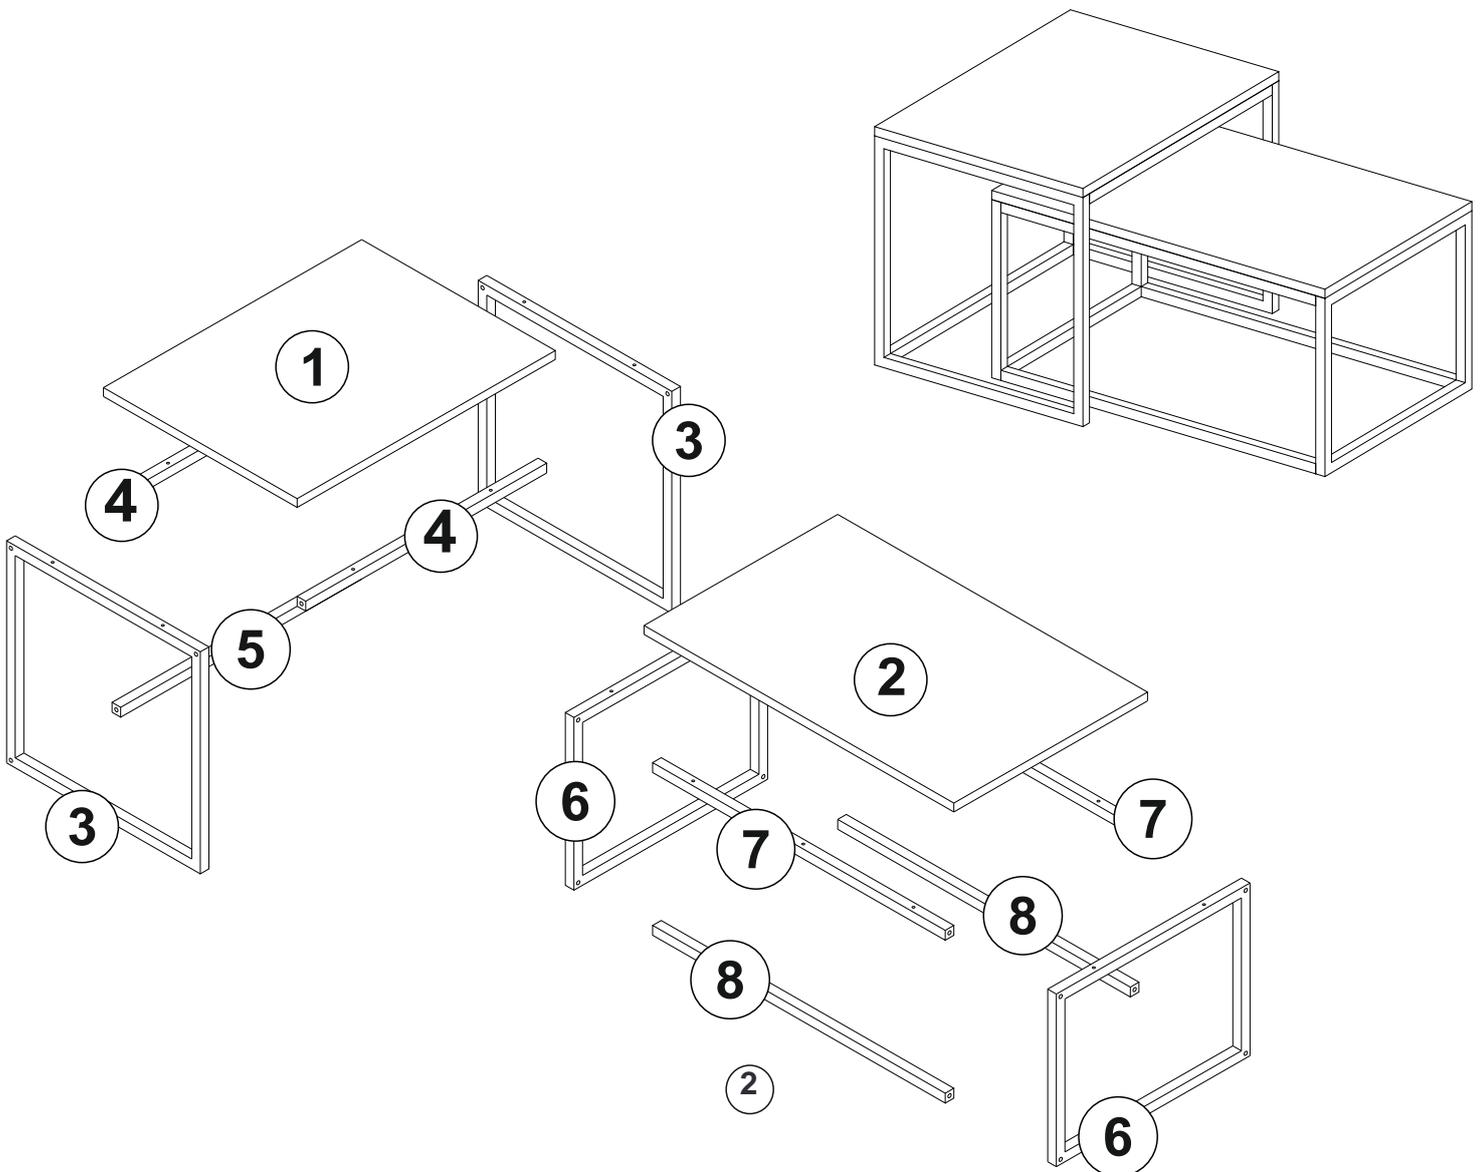


# ACHTUNG


Bevor Sie mit der Montage beginnen, überprüfen Sie bitte die Zeichnungen unten.

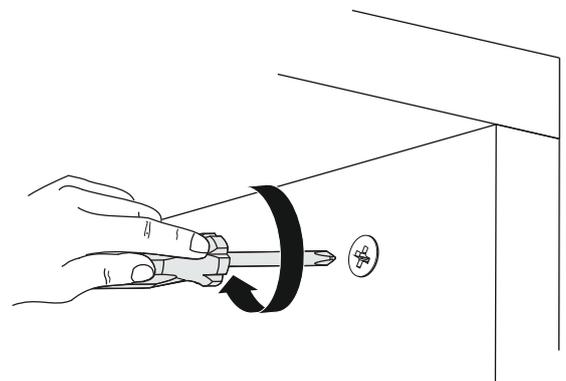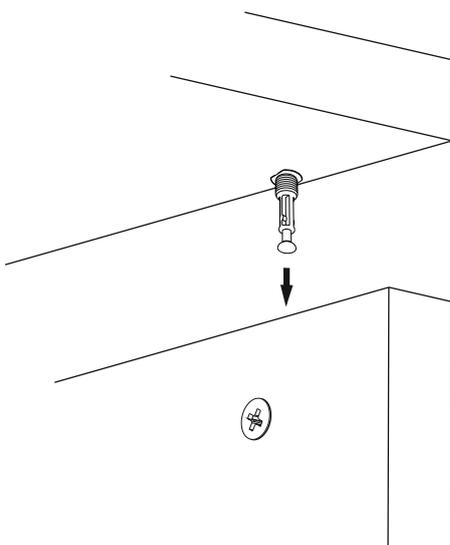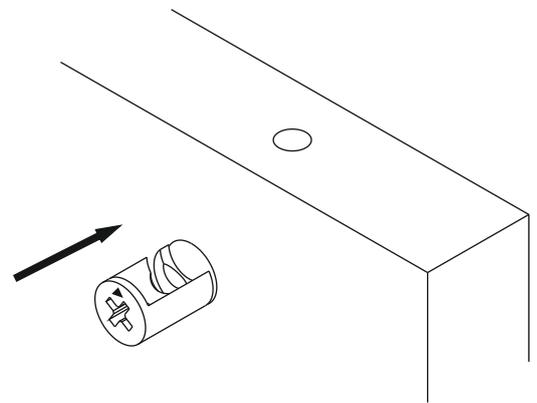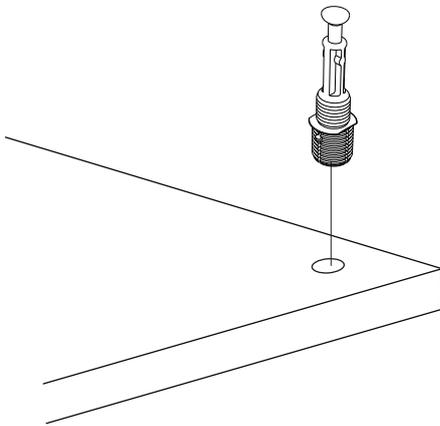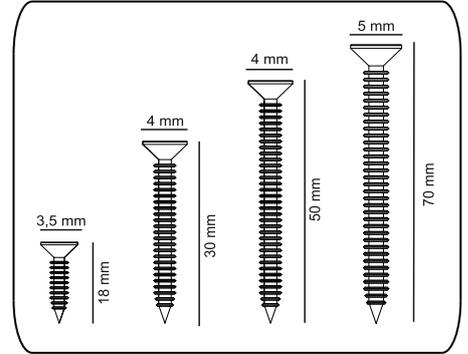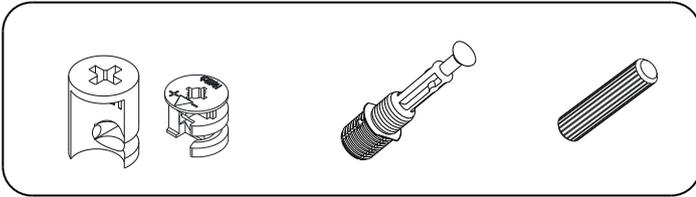



# 1

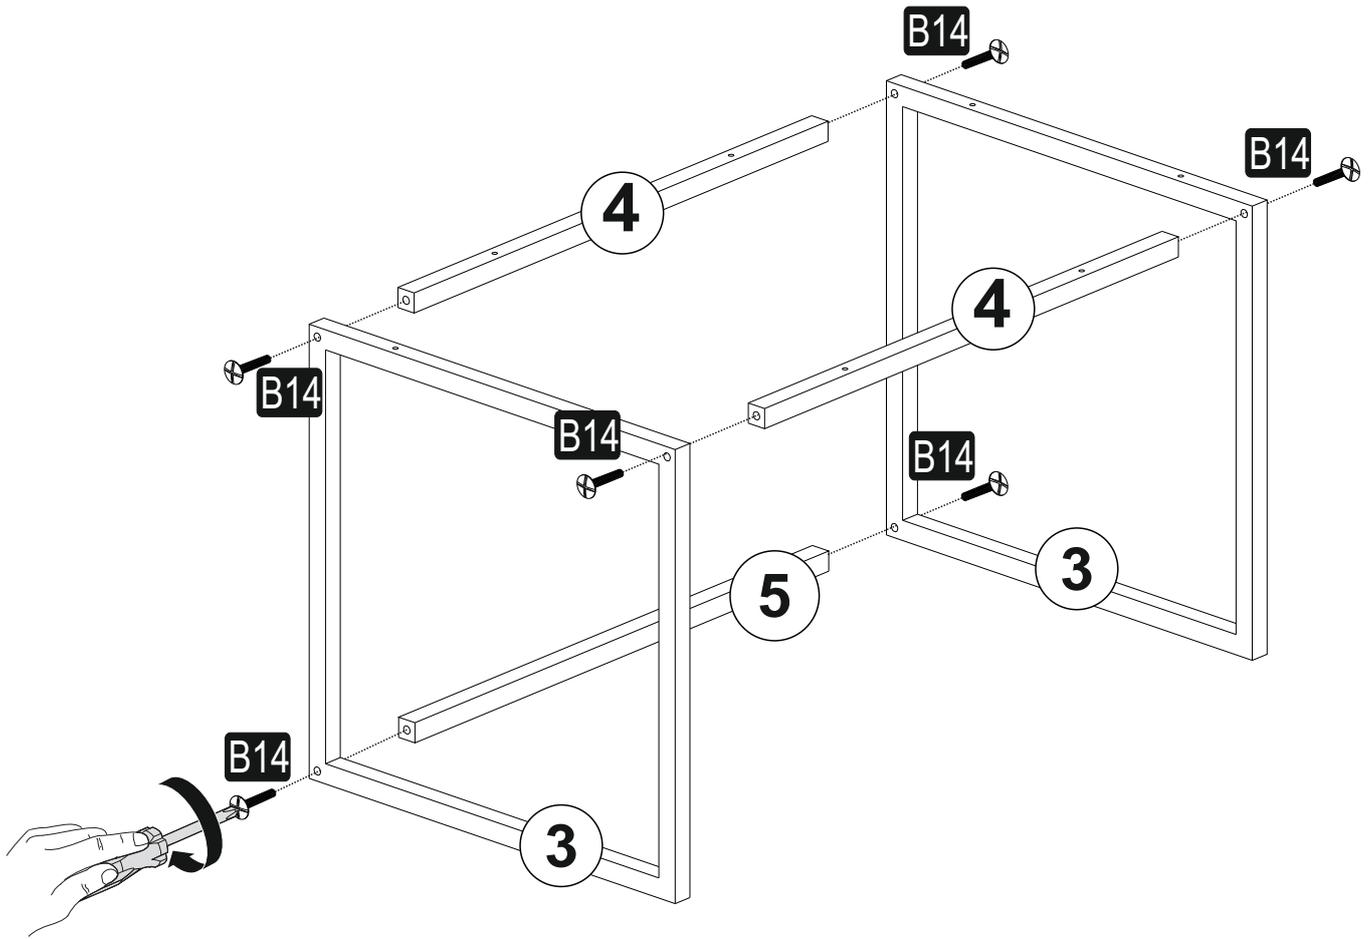



# 2

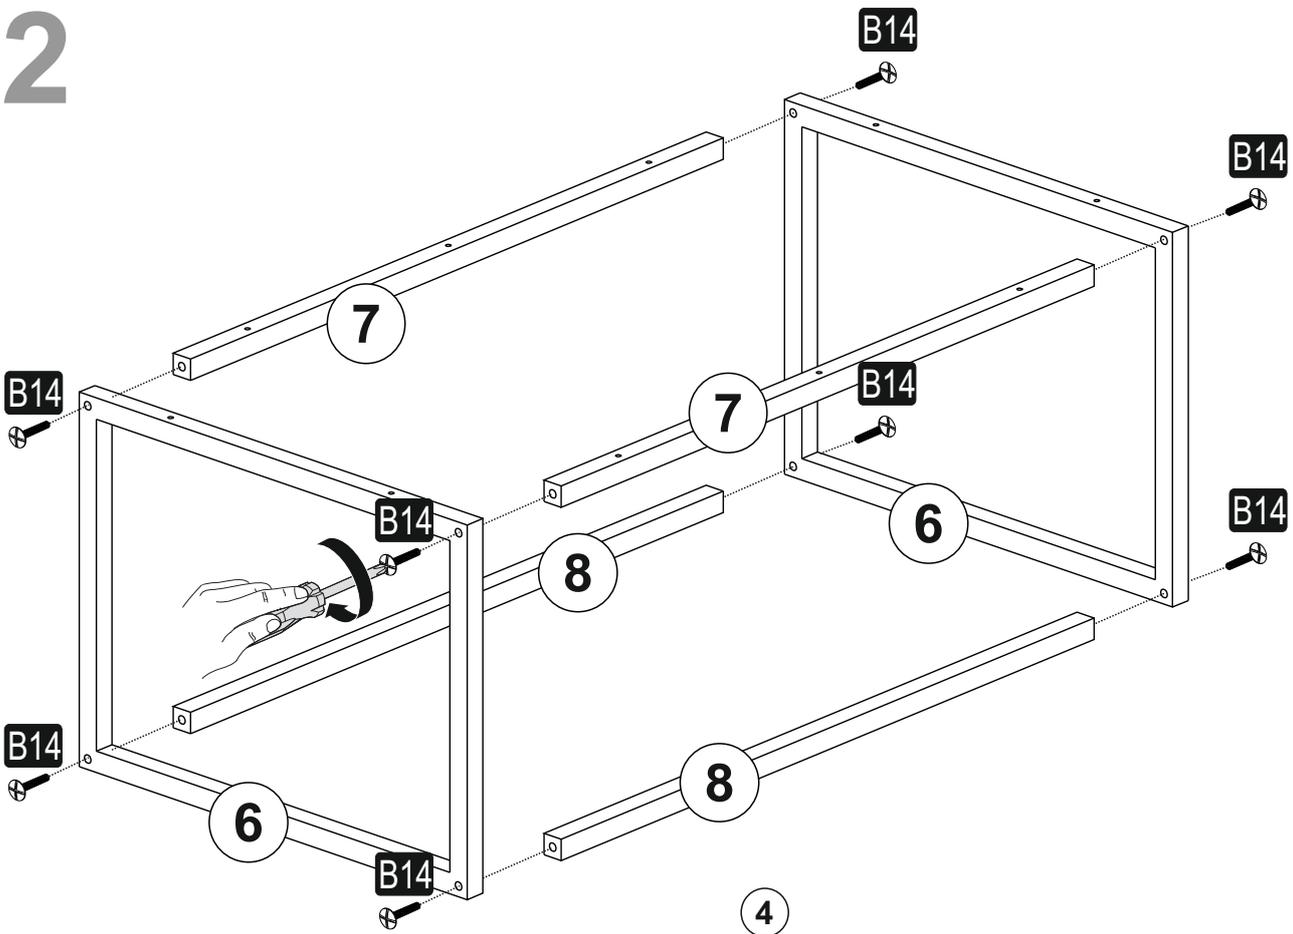


# 3

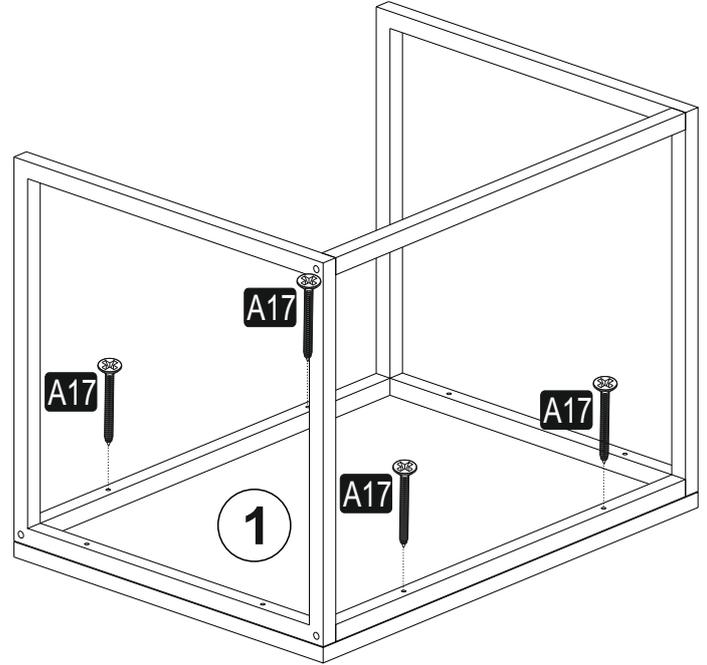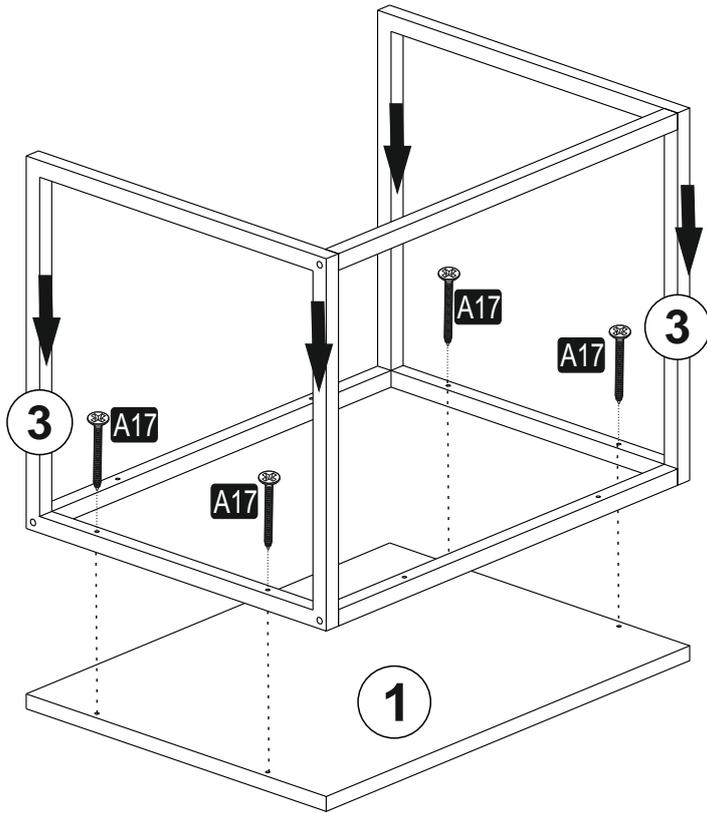

# 4

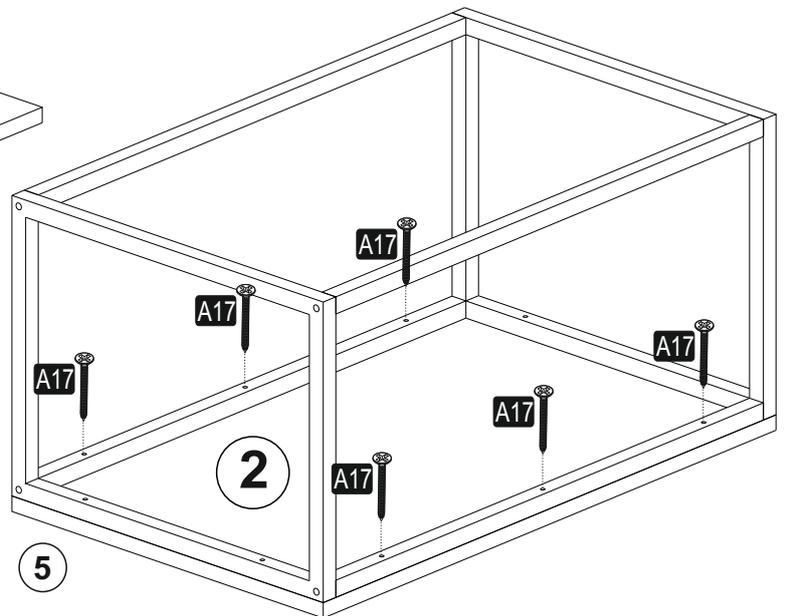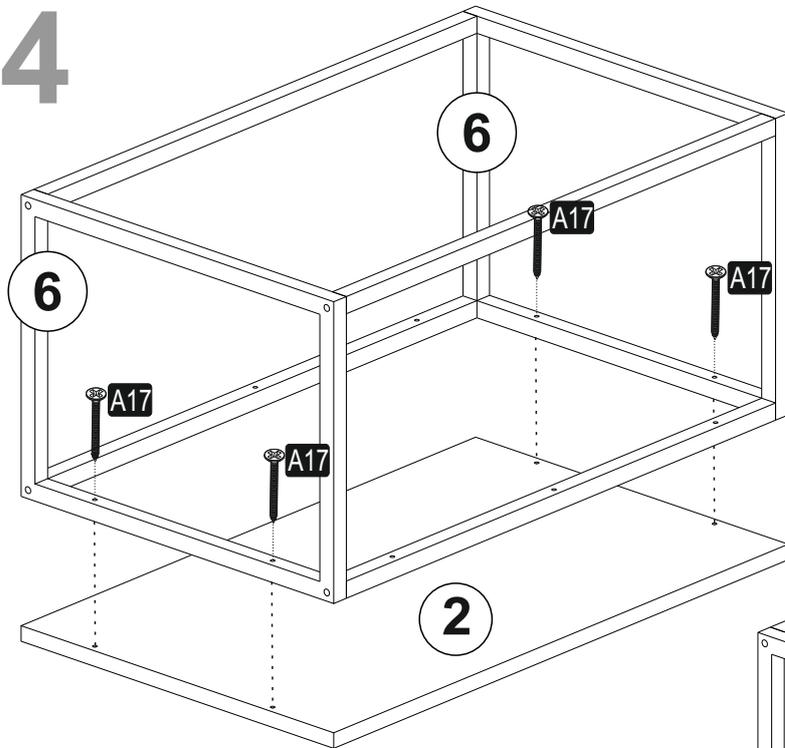

5

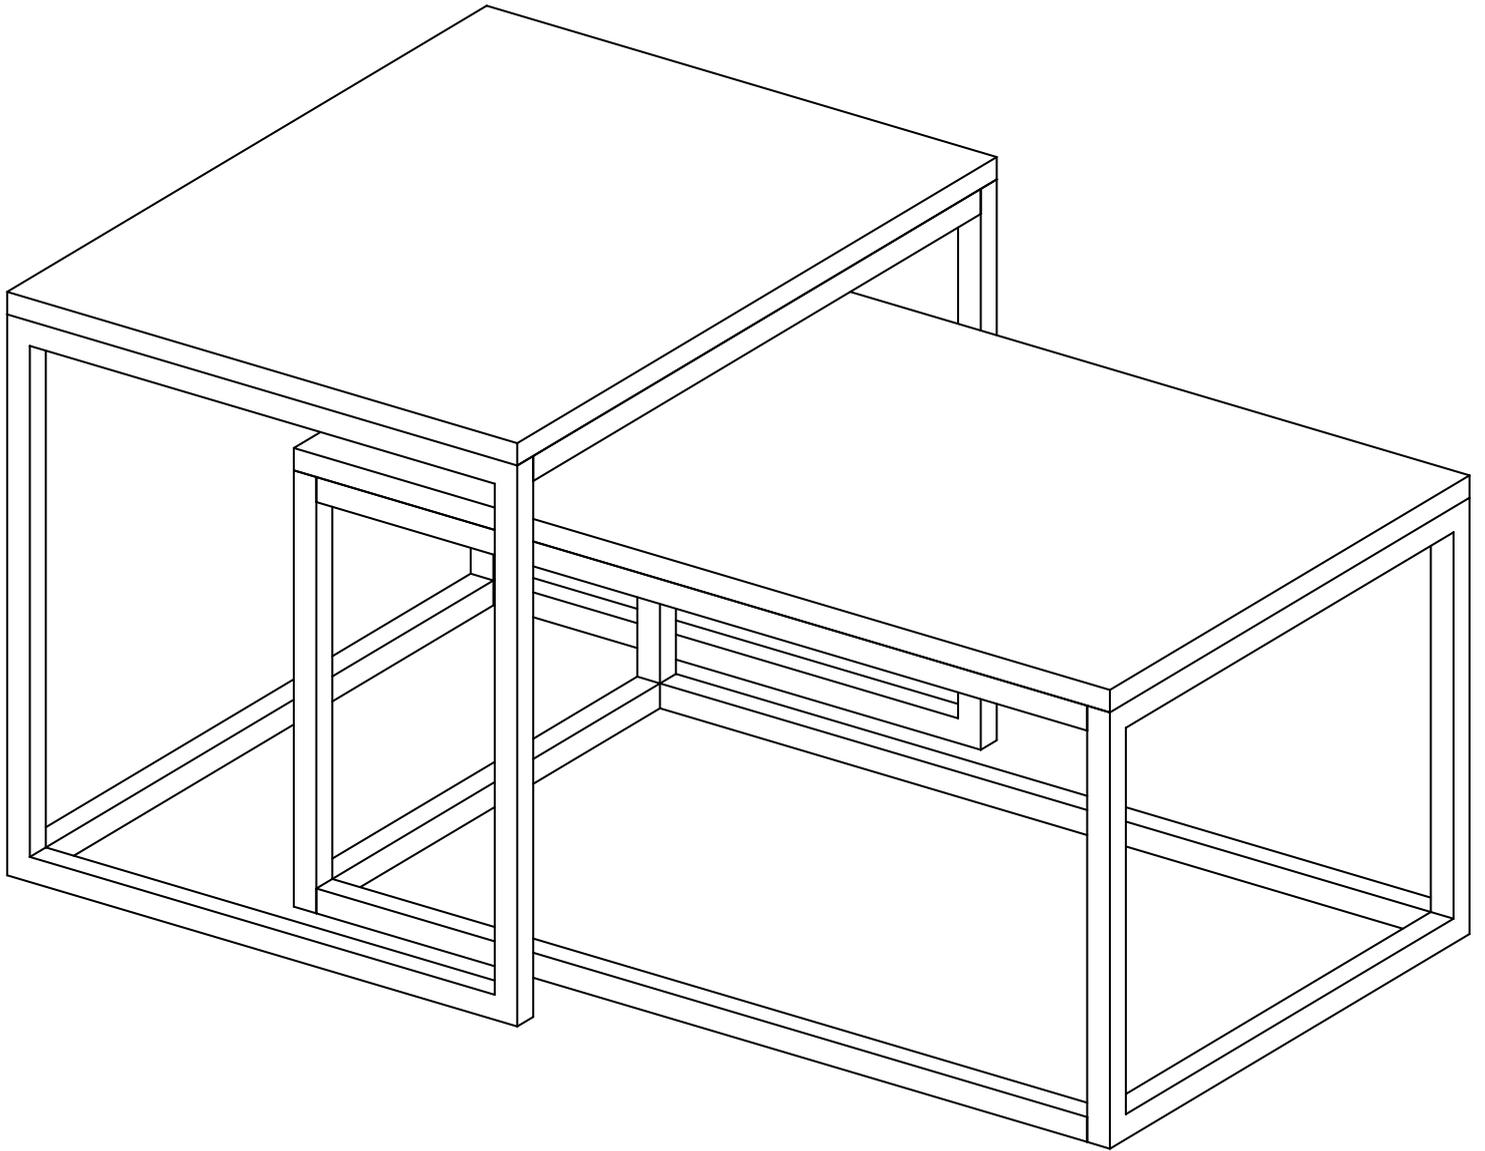

6