



WOOD HOUSE ENZ KONSOLENTISCH

11

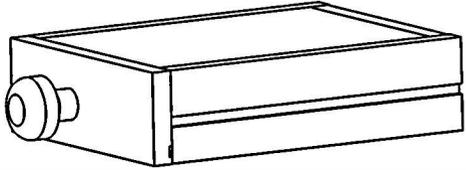


Wenn die Schubladenmontage abgeschlossen ist, sollte es wie in der Abbildung aussehen.

12

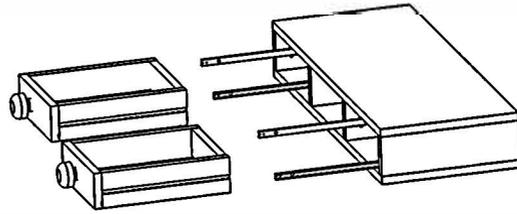


Platzieren Sie die Schubladen wie in der Abbildung auf den Schienen, die an den Beistelltischen befestigt sind, und schrauben Sie sie fest.

13

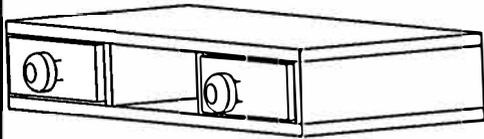


Wenn der Zusammenbau abgeschlossen ist, sollte die Oberseite der Kommode wie auf der Abbildung aussehen.

14

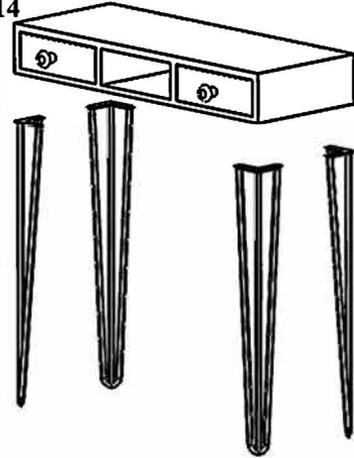

Schrauben Sie die Füße, die aus der Verpackung kommen, wie auf der Abbildung fest.

15

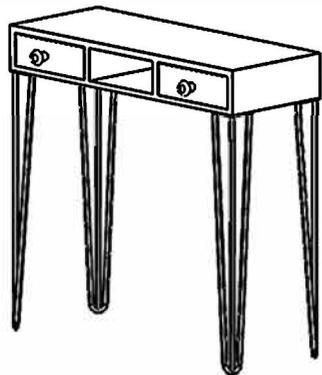

Ihr zusammengebautes Produkt wird wie in der Abbildung aussehen.


16

17


18

MONTAGEANLEITUNG

Inhalt

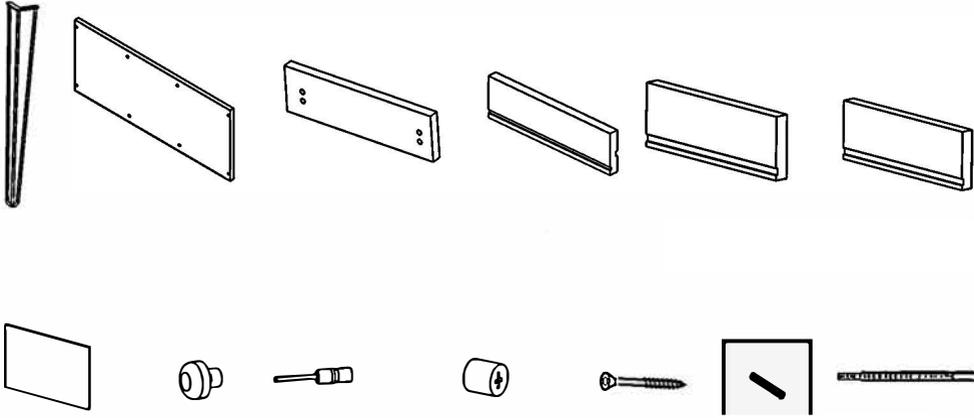


5

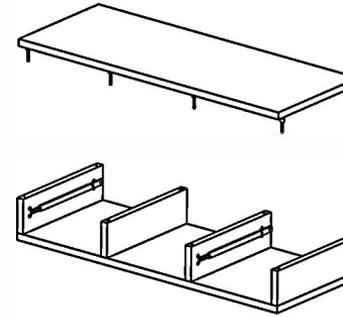


Platzieren Sie den großen Tisch (B) wie im Bild auf den Beistelltischen (C) und drehen Sie die Minifixe und ziehen Sie sie fest.

6

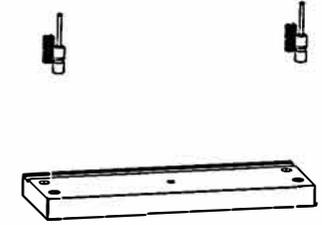


Befestigen Sie die Minifix-Schrauben (1) und die schwarzen Stifte (L) an der Vorderseite der Schublade (F), die aus der Verpackung kommt, wie in der Abbildung gezeigt. Machen Sie dasselbe mit den anderen Teilen.

7

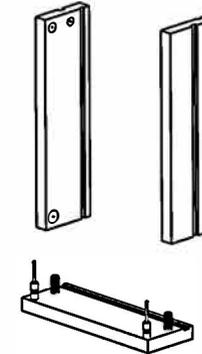


Befestigen Sie die aus dem Karton kommenden Schubladenseiten (D) wie im Bild an der Vorderseite der Schublade (F) und ziehen Sie die Minifixe fest. Machen Sie dasselbe für die andere Schublade.

8

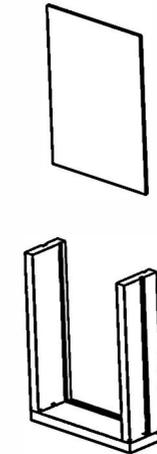

Setzen Sie den Boden der Schublade (G), die aus dem Karton kommt, in die Schublade wie im Bild ein und wenden Sie das gleiche Verfahren bei der anderen Schublade an.

9

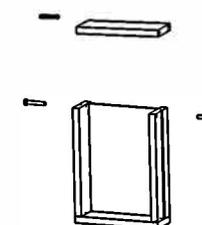


Befestigen Sie die schwarzen Stifte (E) an der Rückseite der Schublade, die aus der Box kommt, befestigen Sie sie an der Schublade und schrauben Sie sie mit einer Schraube fest. Machen Sie dasselbe für die andere Schublade.

10




Schrauben Sie die Griffe (H), die aus der Box kommen, wie im Bild fest. Führen Sie den gleichen Vorgang von der anderen Schublade aus durch.

1

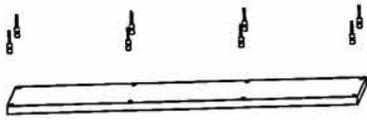


Befestigen Sie die Minifix-Schrauben (1) am großen Tisch (B), der im Lieferumfang enthalten ist, wie in der Abbildung, und wenden Sie das gleiche Verfahren am anderen großen Tisch an.

2

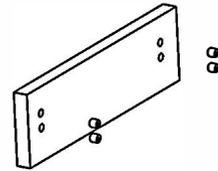


Befestigen Sie die Beistelltische (C) und Minifixe (J) wie in der Abbildung gezeigt. Machen Sie dasselbe mit den anderen Teilen.

3

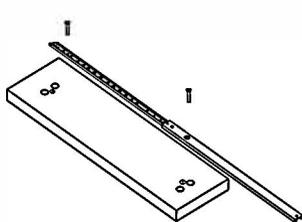

Schrauben Sie die Schubladenschienen (M), die aus dem Karton kommen, wie im Bild an den Beistelltisch (C) und wenden Sie den gleichen Vorgang an den anderen Teilen an.

4

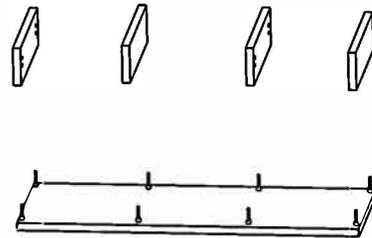

Befestigen Sie die Seitenplatten (C) wie im Bild am großen Tisch (B). Drehen Sie dann die Minifixe und ziehen Sie sie fest.