

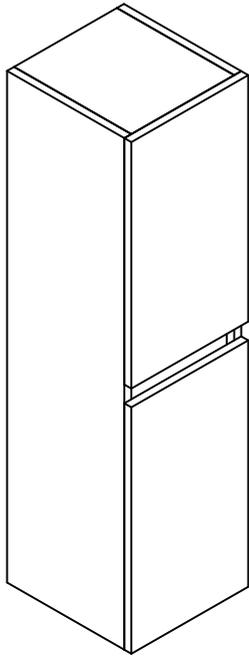


# Karen New Spring Badezimmerschrank-Set

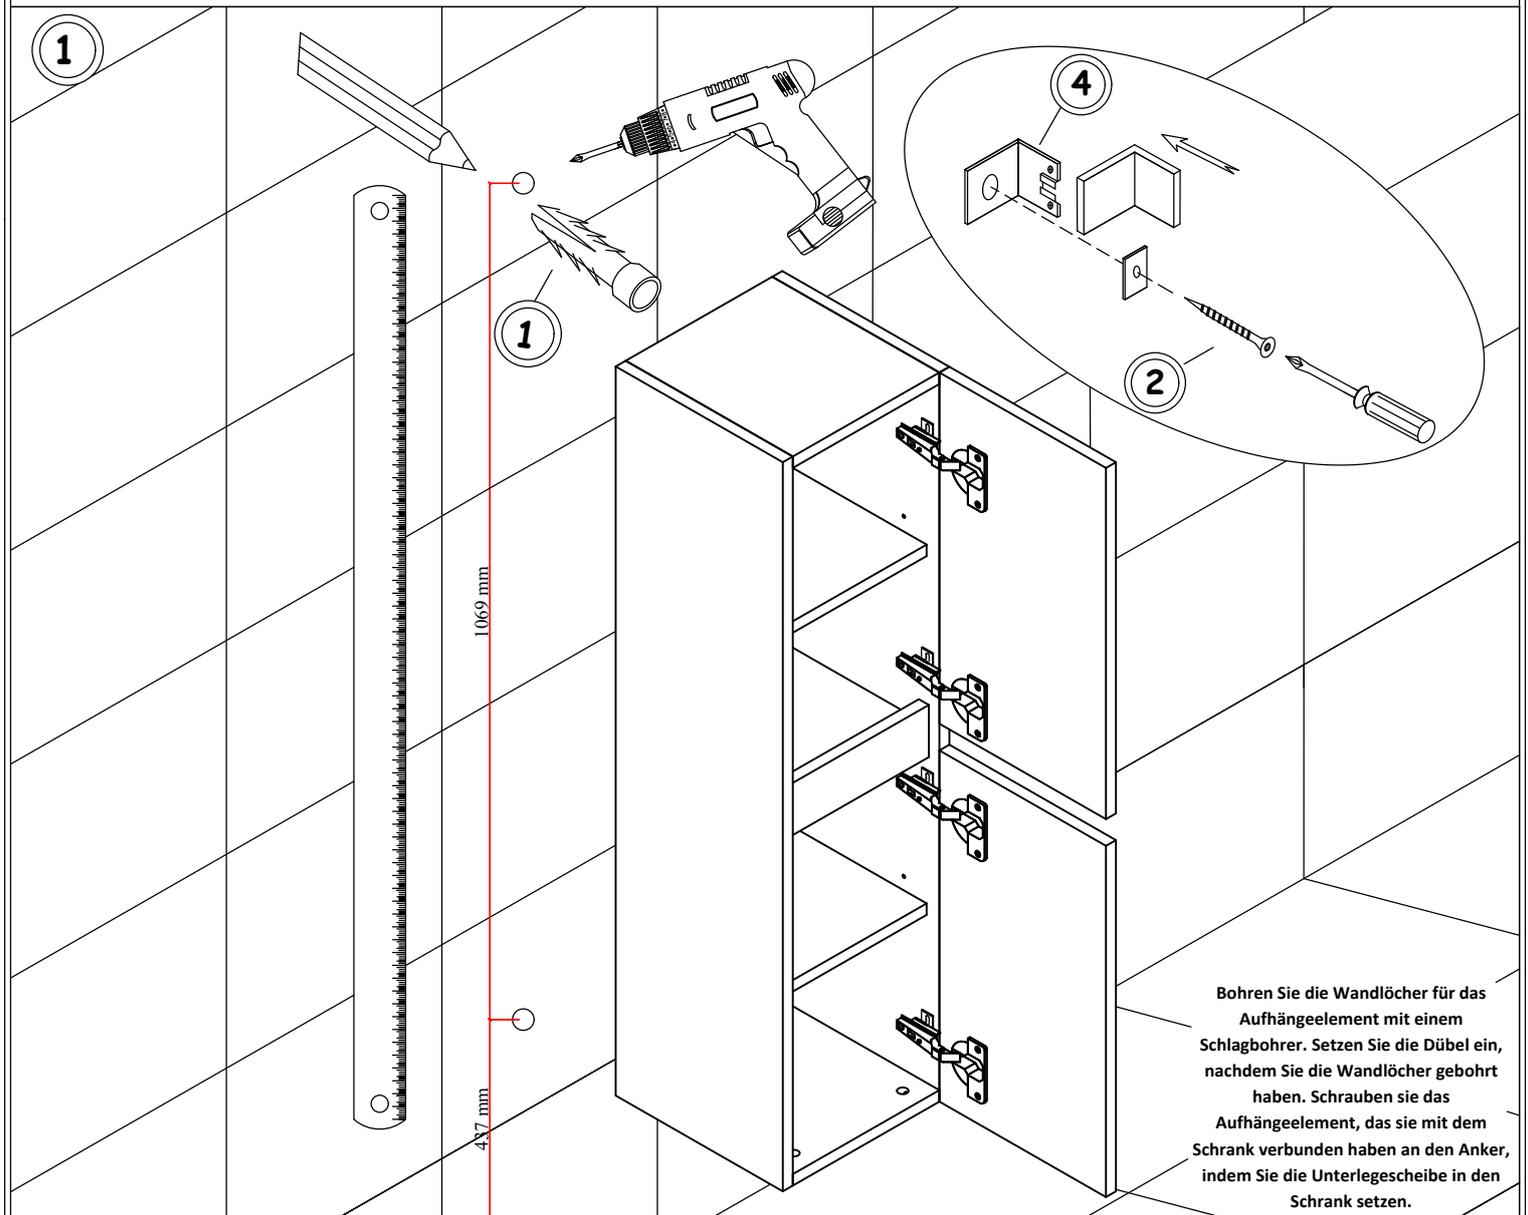

|   |                   |  |       |
|---|-------------------|--|-------|
| 1 | Dübel             |  | 2 St. |
| 2 | YHB 6x70 Schraube |  | 2 St. |
| 3 | Regalstift        |  | 8 St. |
| 4 | Aufhängeelement   |  | 1 St. |

Hinweis: Das Zubehör (Griff, Schiene usw.) dient der allgemeinen Ansicht und kann von der Katalogansicht abweichen.

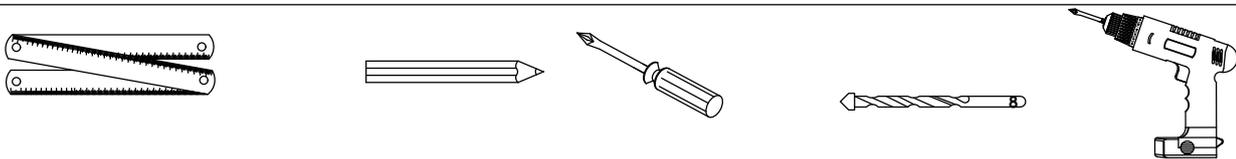

Bohren Sie die Wandlöcher für das Aufhängeelement mit einem Schlagbohrer. Setzen Sie die Dübel ein, nachdem Sie die Wandlöcher gebohrt haben. Schrauben sie das Aufhängeelement, das sie mit dem Schrank verbunden haben an den Anker, indem Sie die Unterlegescheibe in den Schrank setzen.