

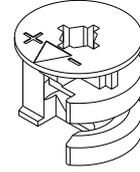


# Lonsa TV-Möbel mit Metallfüßen

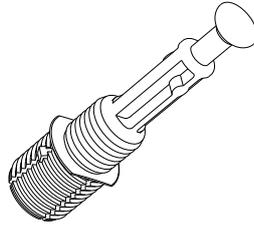


**ACHTUNG !!**


Minifix ist das Hauptverbindungsmaterial, das in Demoduler-Produkten verwendet wird. Bevor Sie mit der Montage beginnen, überprüfen Sie bitte die folgenden Zeichnungen.

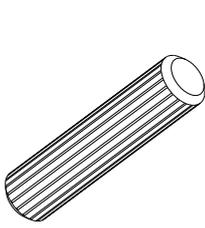


**1**

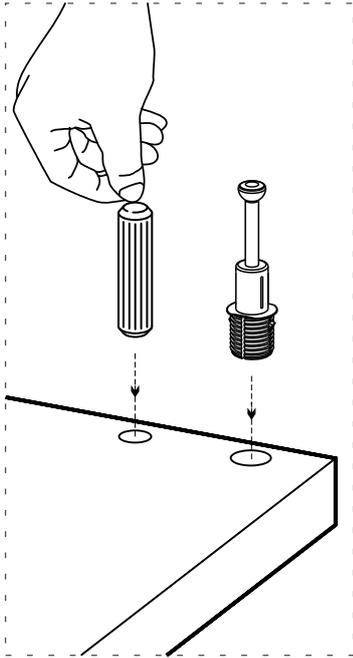


**2**

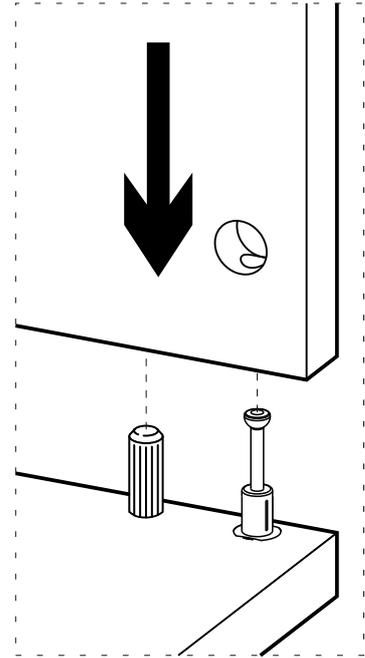

**3**






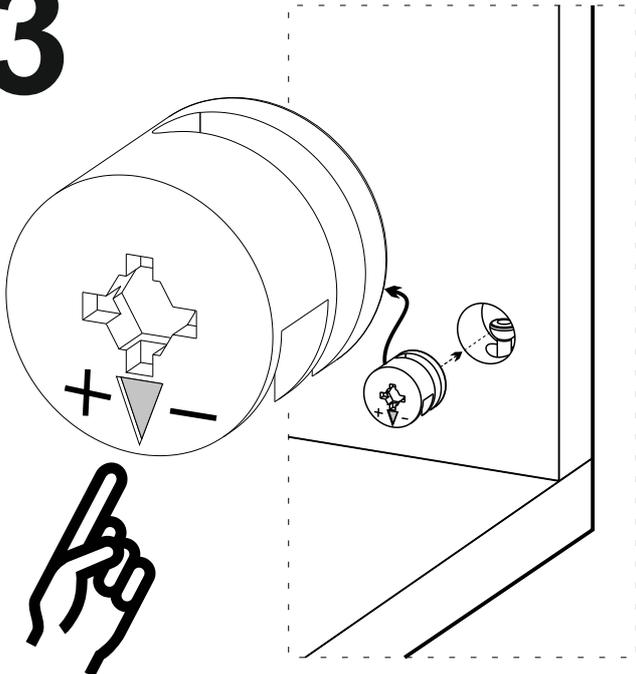


**4**

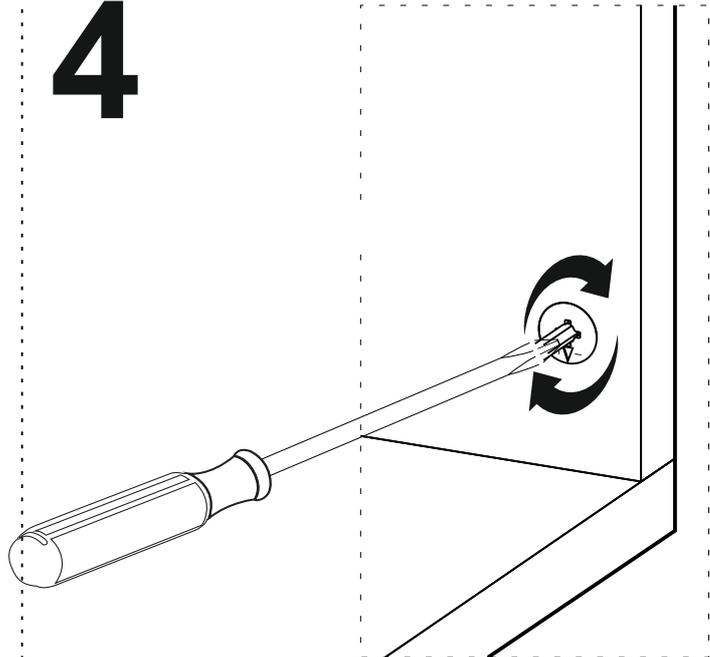

**ACHTUNG!!**


*Bevor Sie mit der Montage beginnen, überprüfen Sie bitte die folgenden Zeichnungen.*

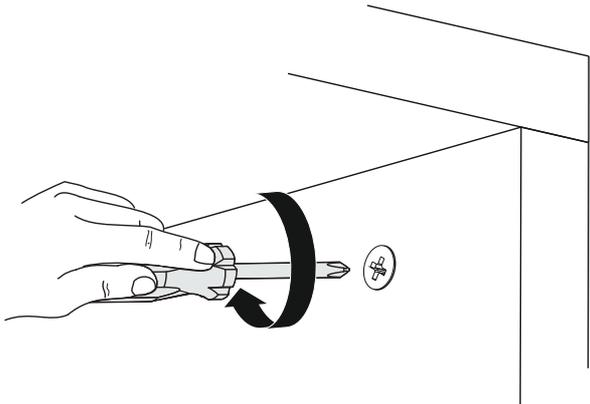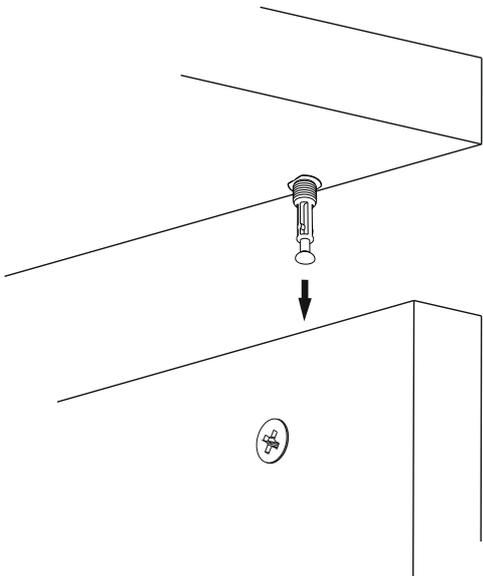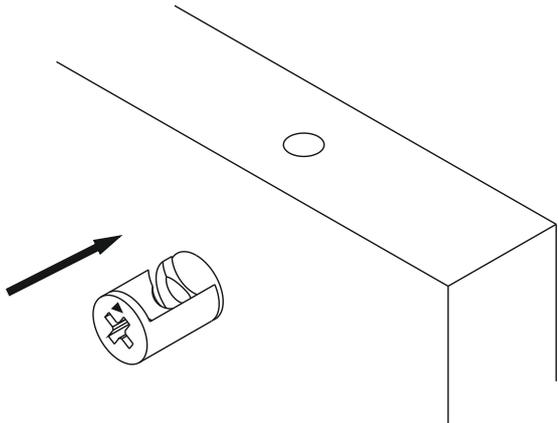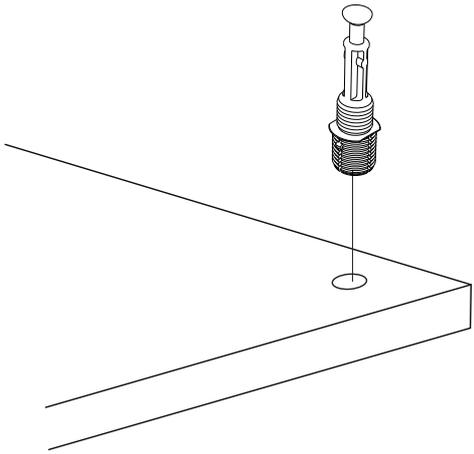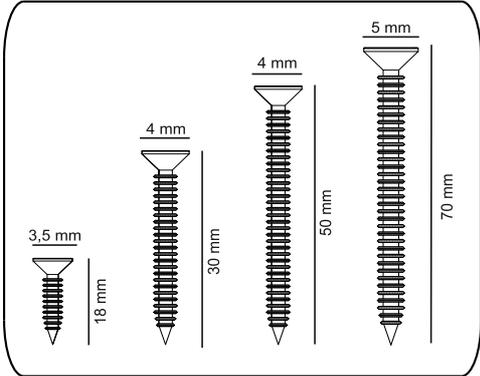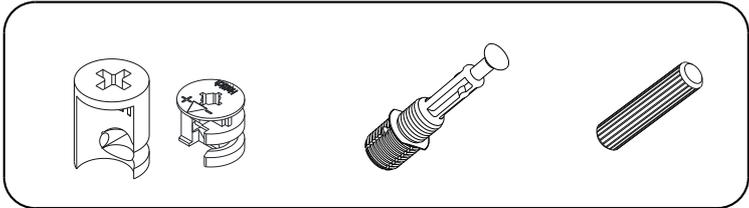



Sehr geehrter Kunde,

Wir entwerfen und produzieren unsere Produkte, damit die Menschen sie genauso lieben und mit ihnen in Einklang stehen wie wir. Das von Ihnen gekaufte Produkt wurde vor dem Versand an Sie allen möglichen Tests und Kontrollen unterzogen.

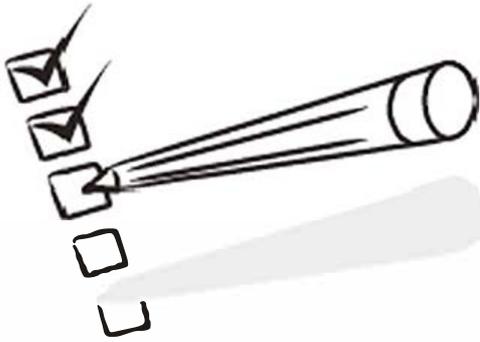

Bevor Sie mit der Montage beginnen, überprüfen Sie bitte die gesamten Komponenten und Zubehörteile anhand der Listen. Wenn Sie mehr als ein Produkt gekauft haben, stellen Sie sicher, dass Sie das erste Produkt vollständig gekauft haben, um Verwechslungen vorzubeugen. Beginnen Sie dann mit der Montage des anderen Produkts.



Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, reinigen Sie bitte alle Komponenten mit einem feuchten Tuch. Auch für die normale einigung reicht dies aus.




Obwohl alle Produkte sorgfältig hergestellt und verpackt werden, kommt es manchmal vor, dass einige Komponenten während des Transports beschädigt werden. Überprüfen Sie in einem solchen Fall bitte das fehlende oder beschädigte Teil und zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.




Benutzen Sie Möbel nicht zweckentfremdet. Wenn Sie es verwenden möchten, kontaktieren Sie uns bitte für weitere Fragen. Setzen Sie Ihre Möbel nicht direkt übermäßiger Hitze, Kälte und Feuchtigkeit aus, da das Produkt beeinträchtigt werden kann.


1

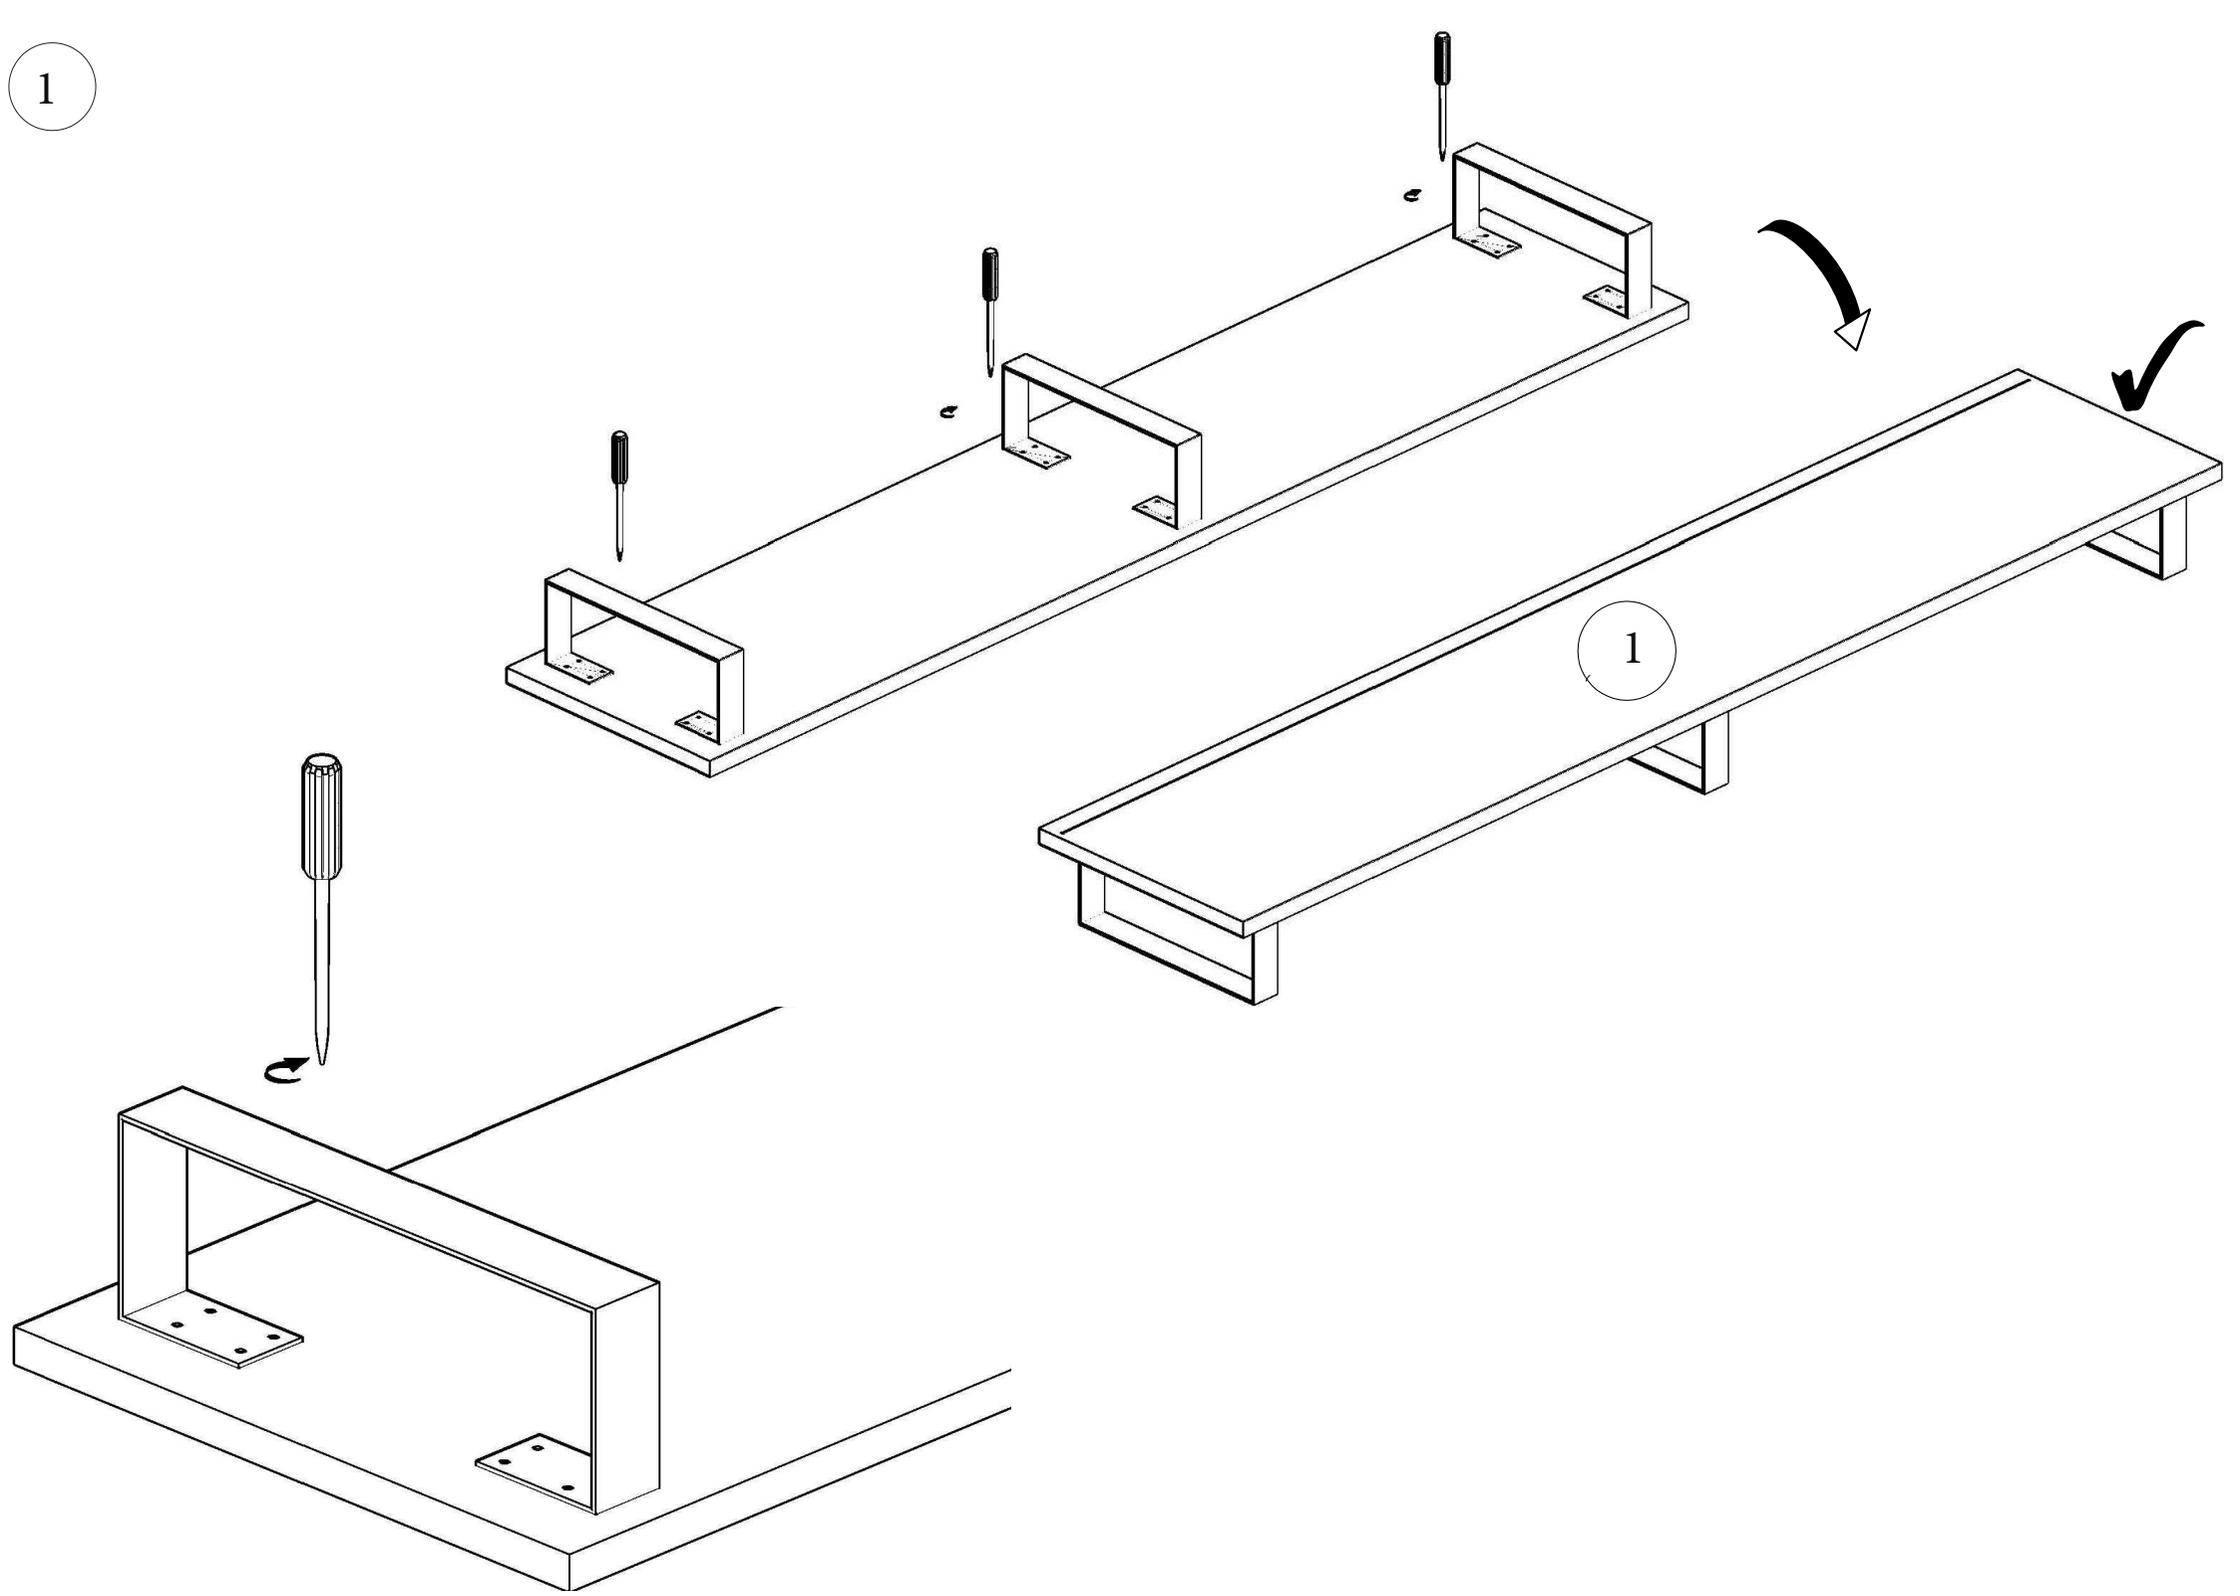


1

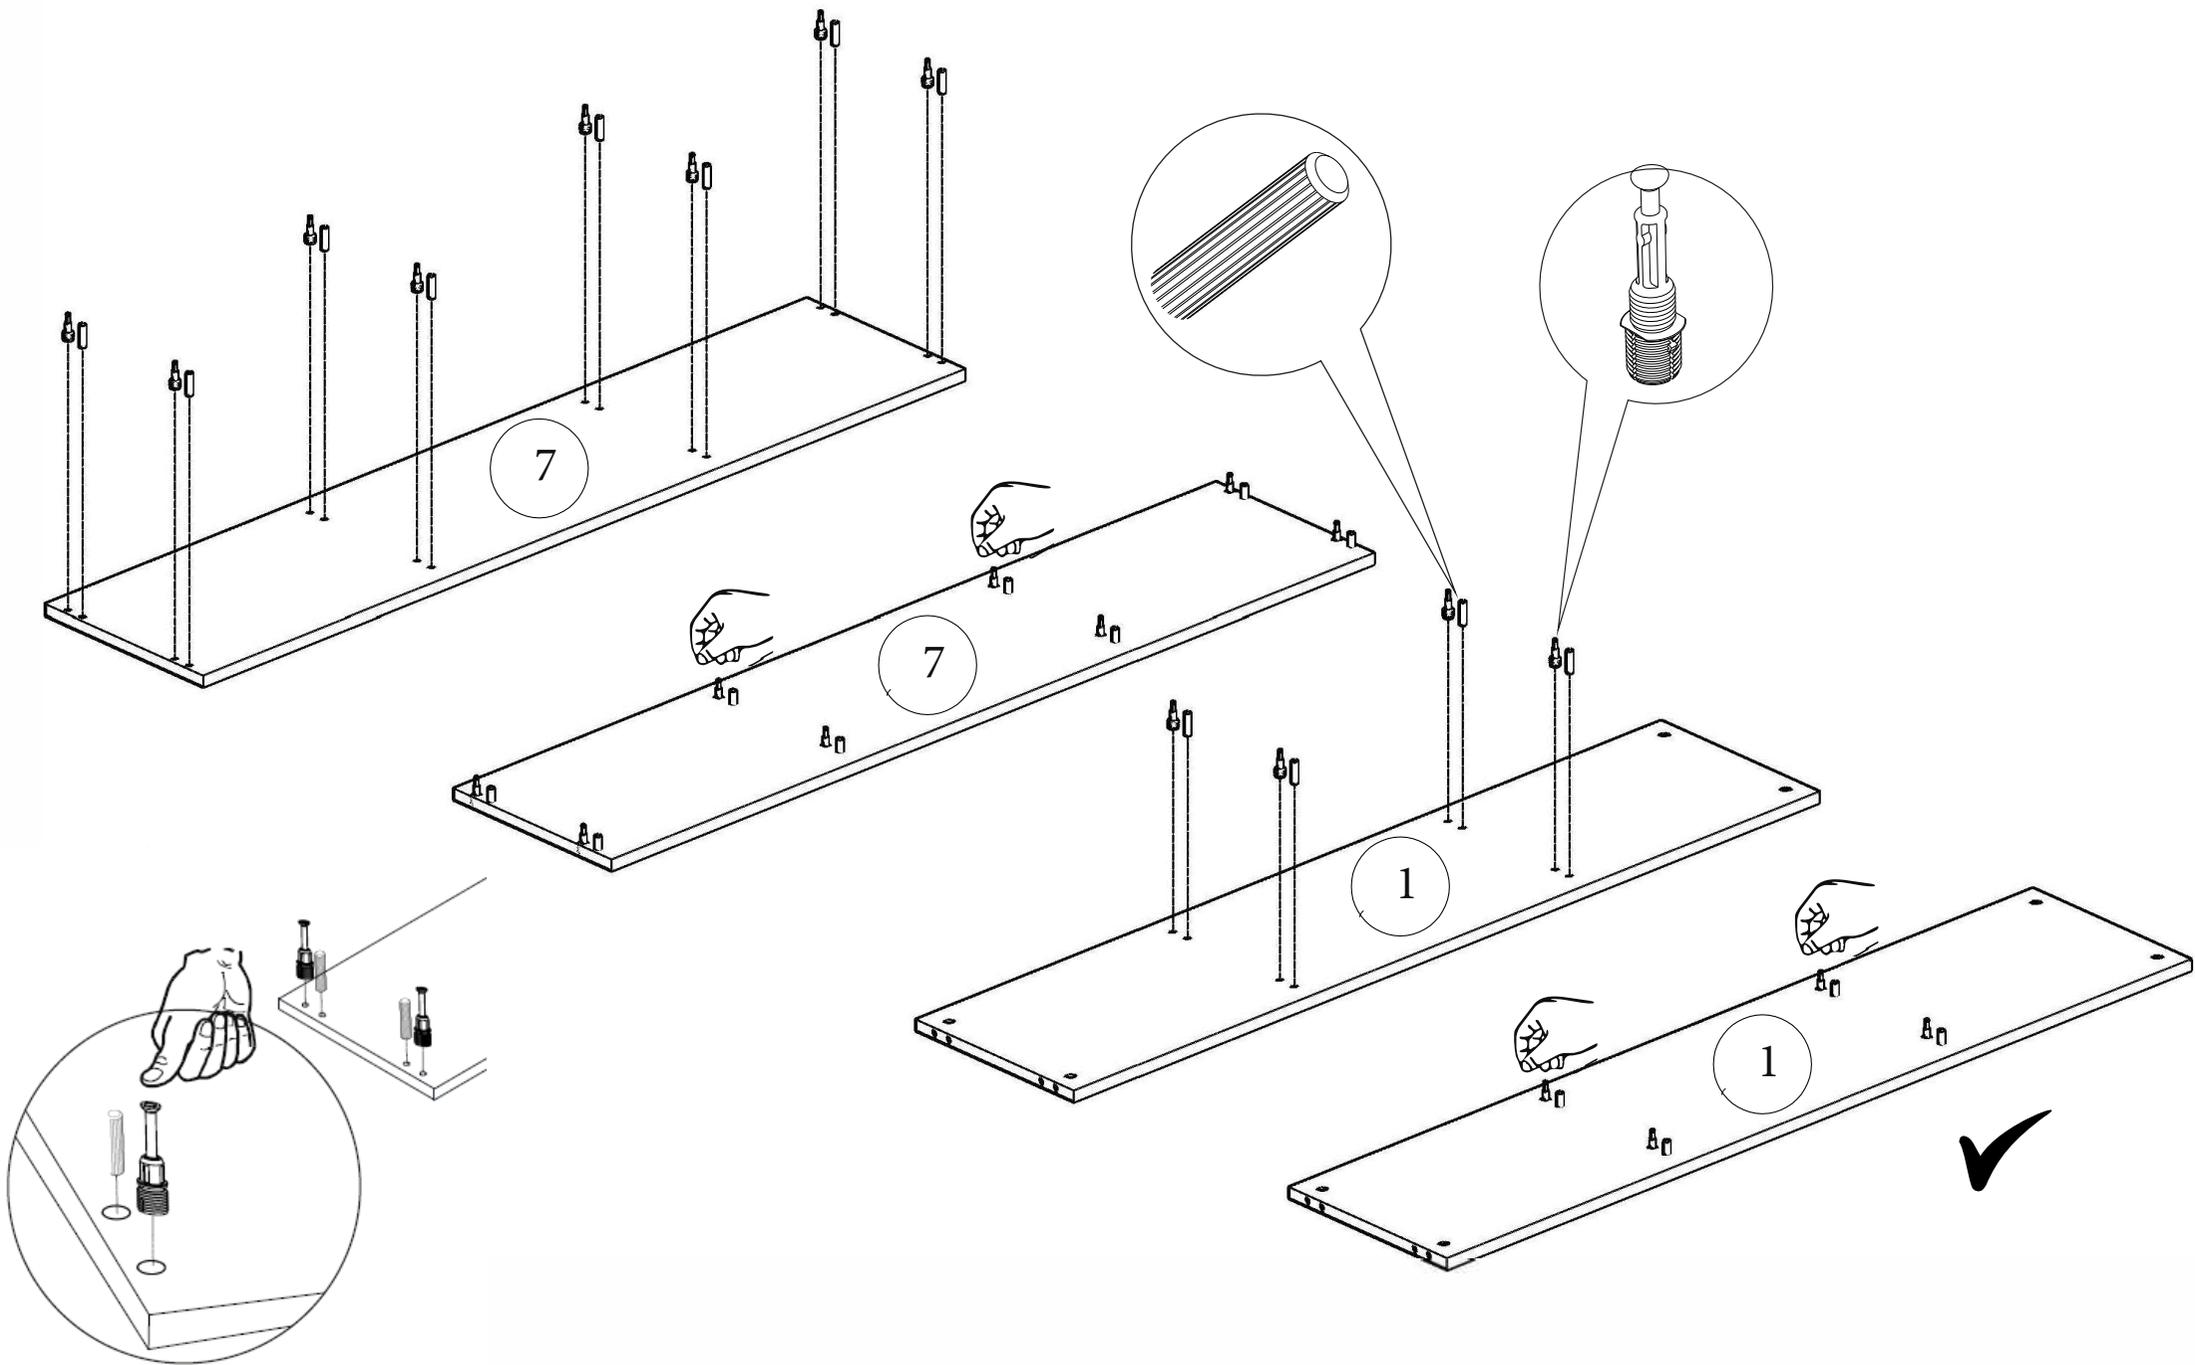


3




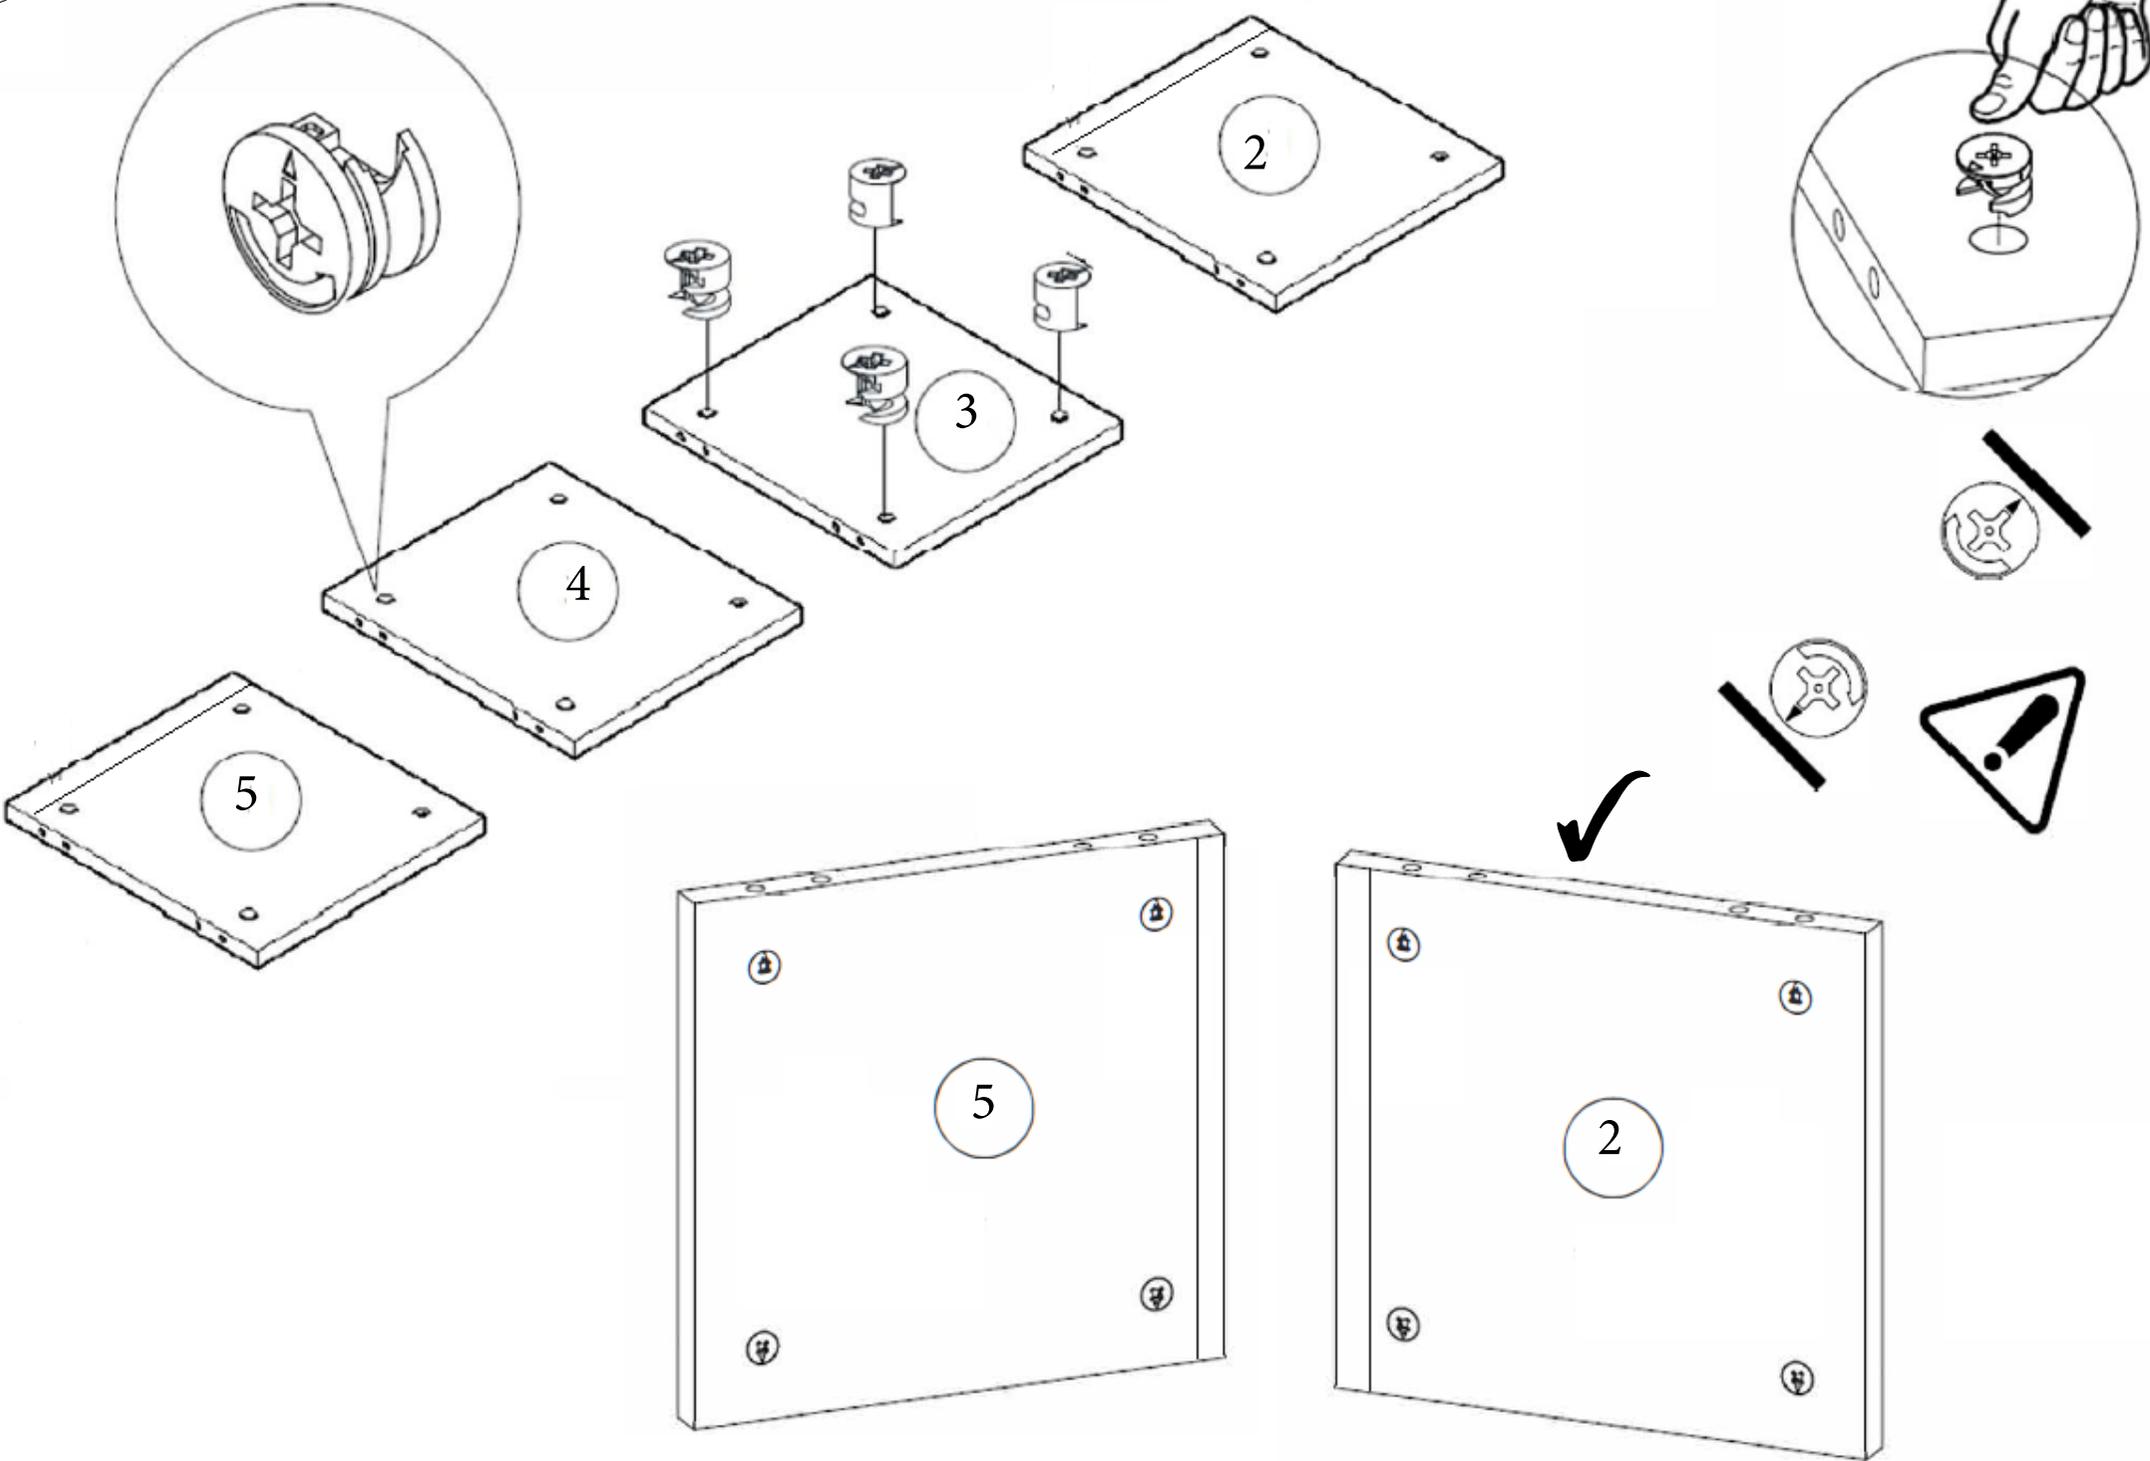


4

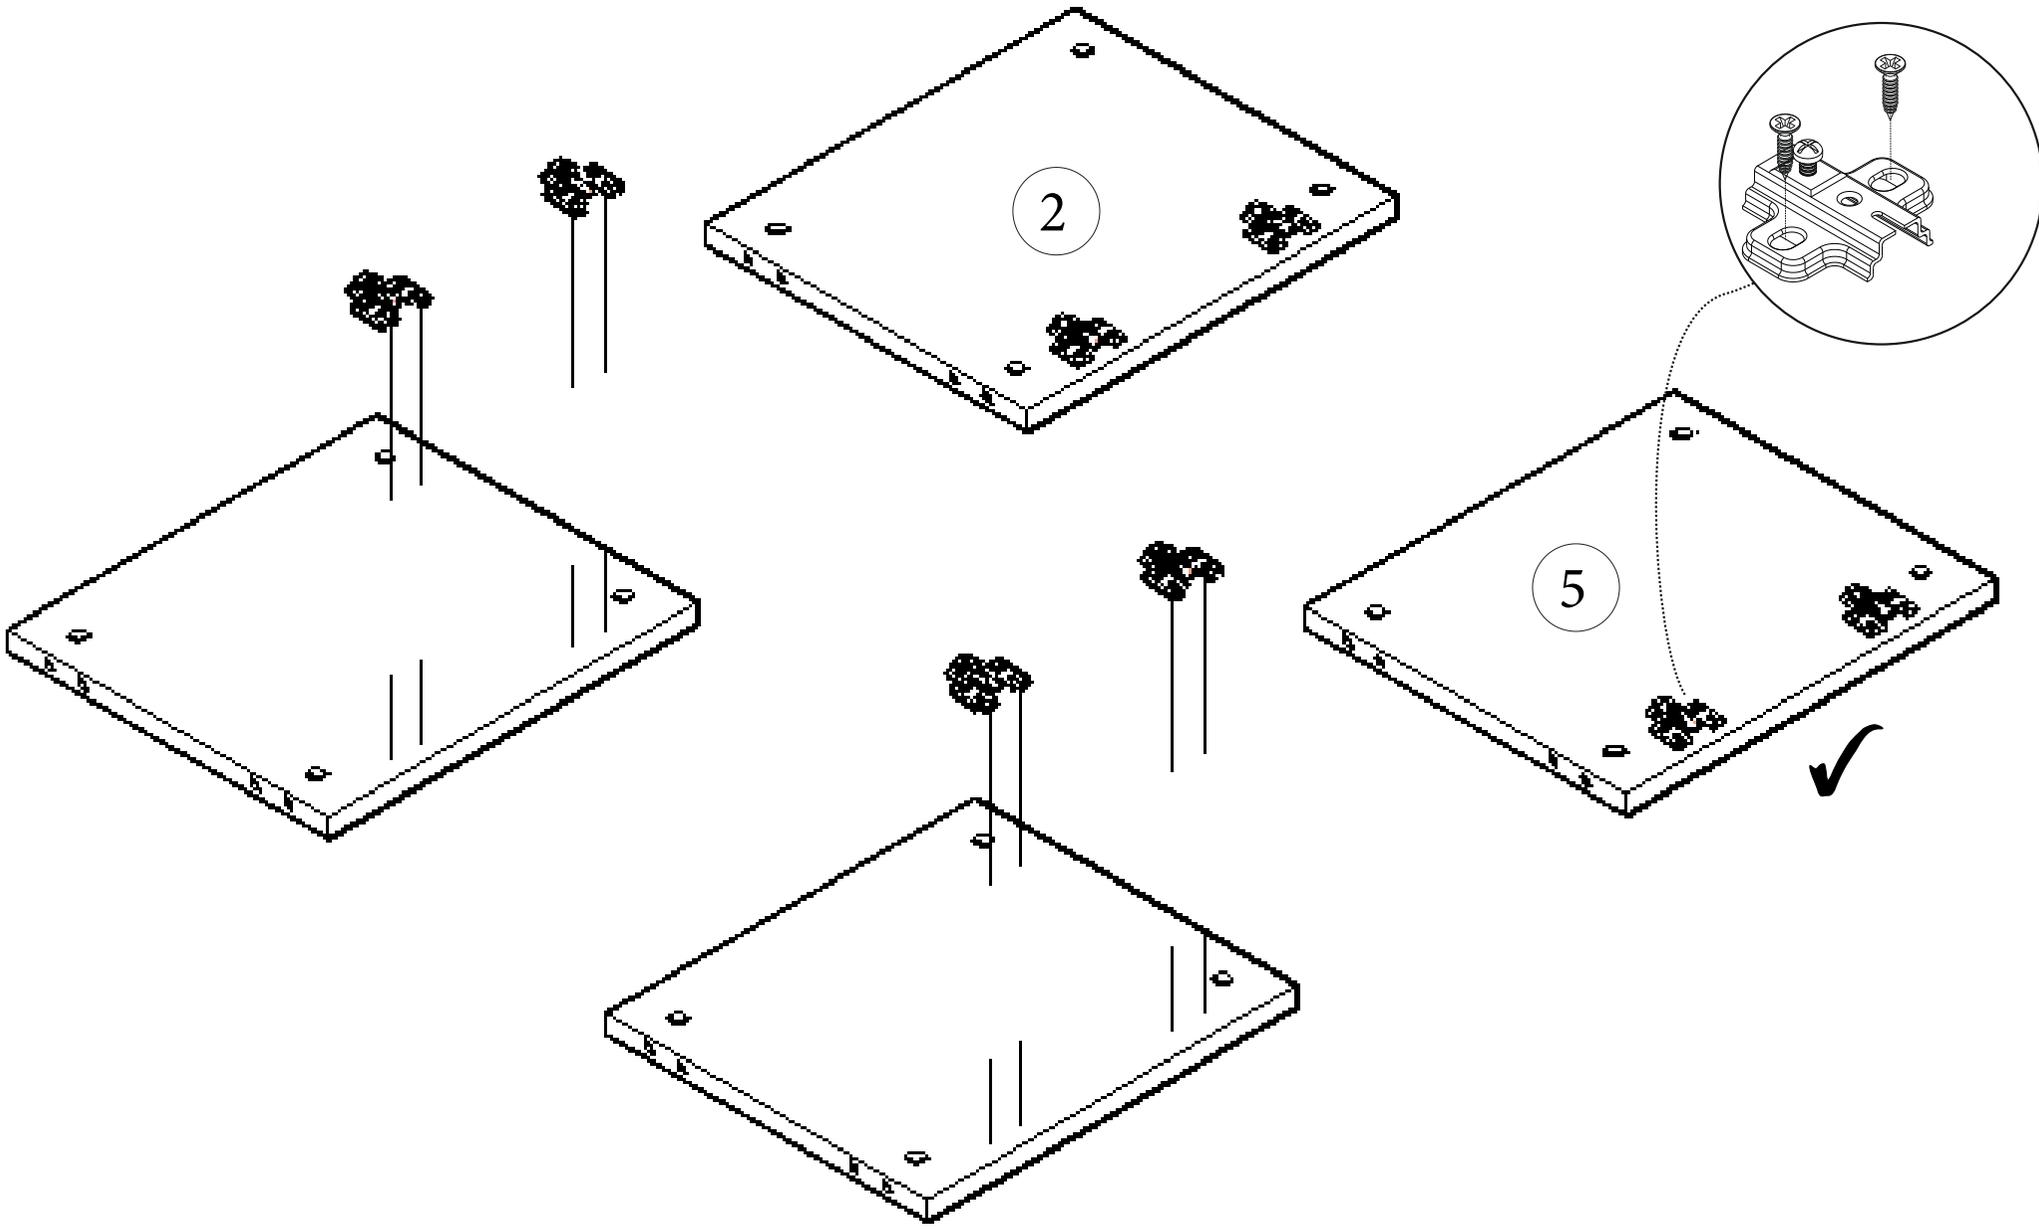


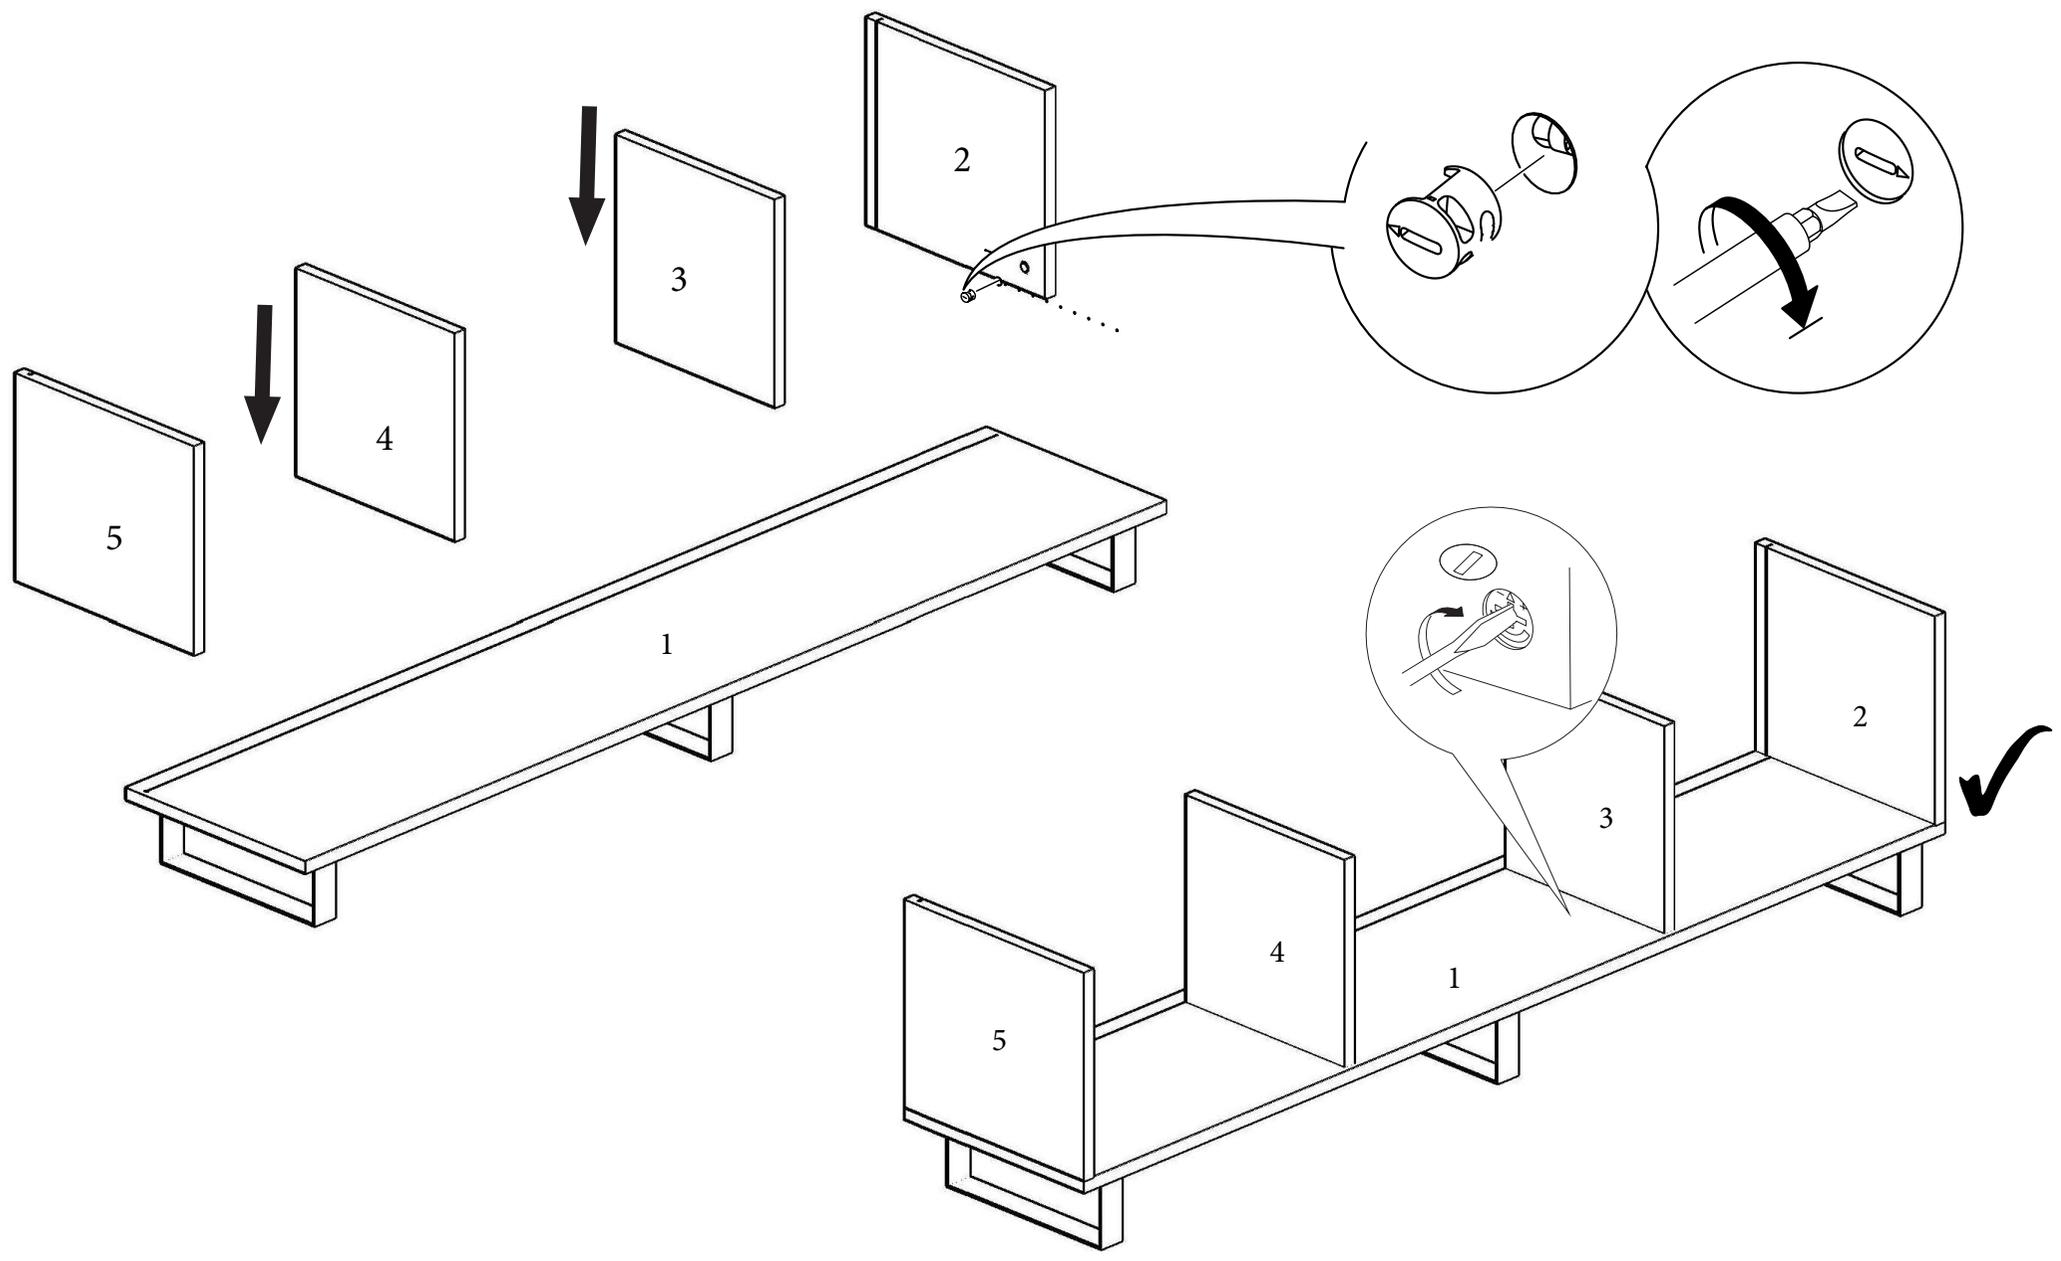

6

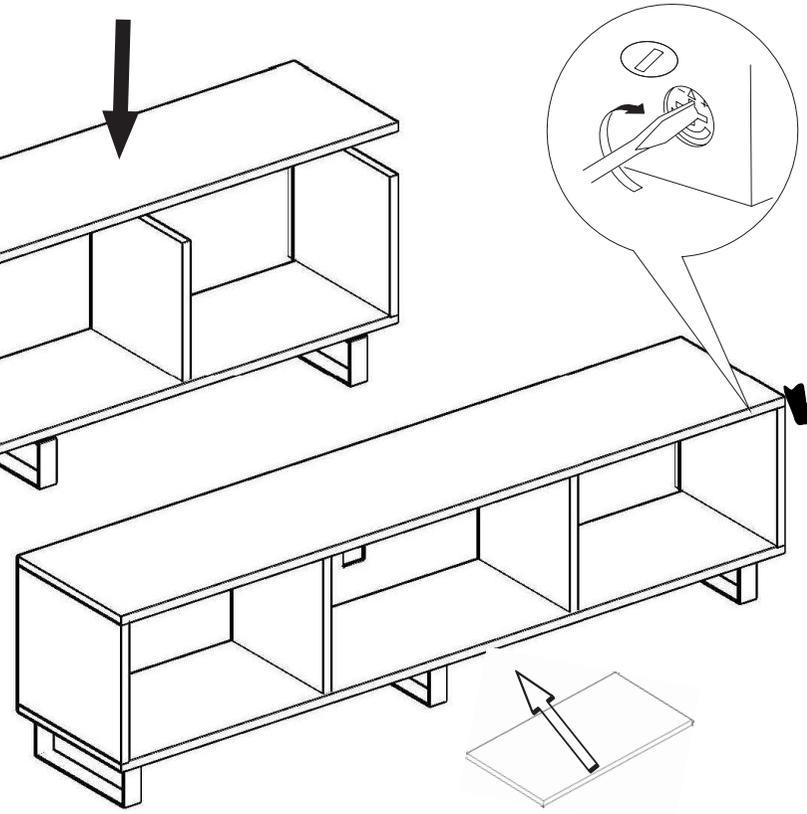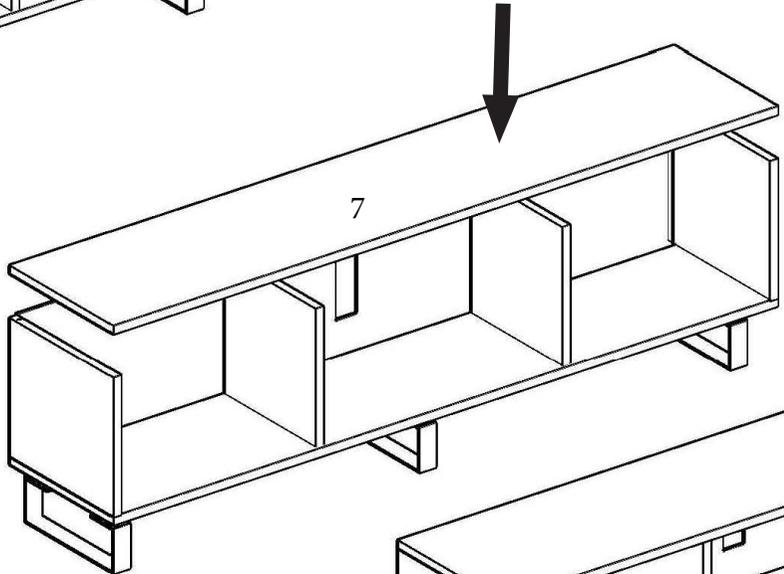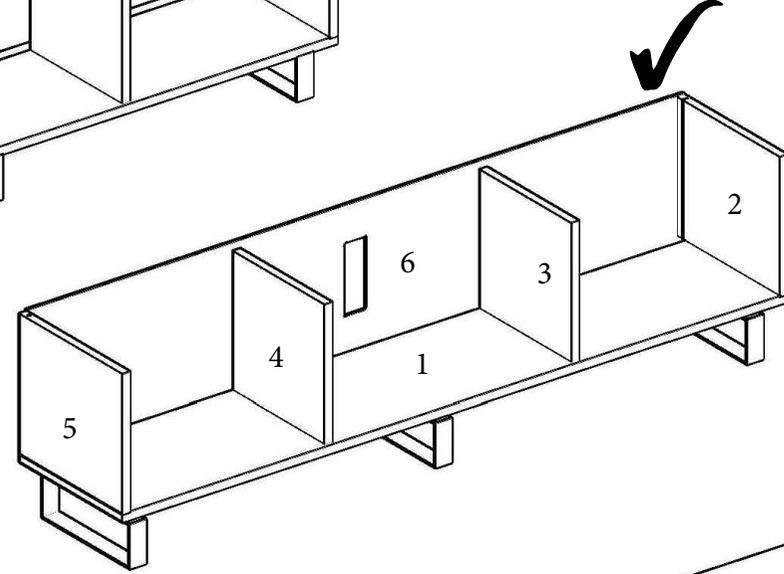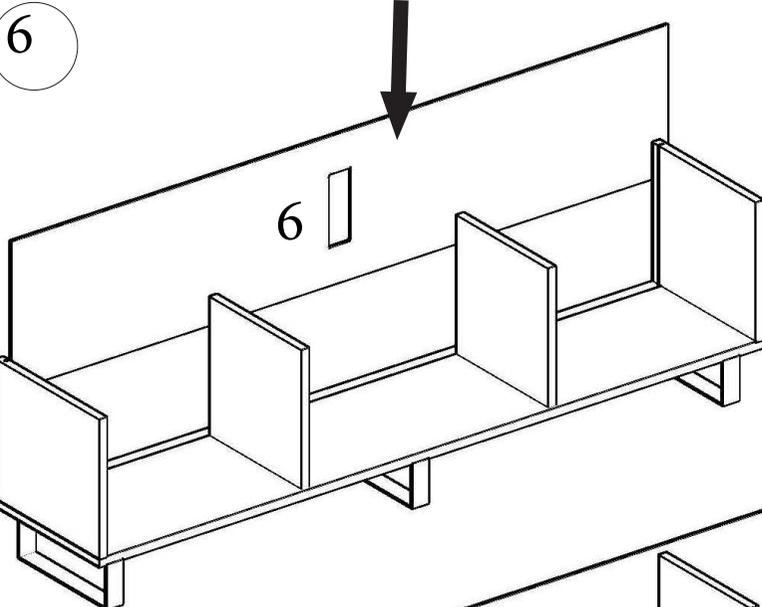

7



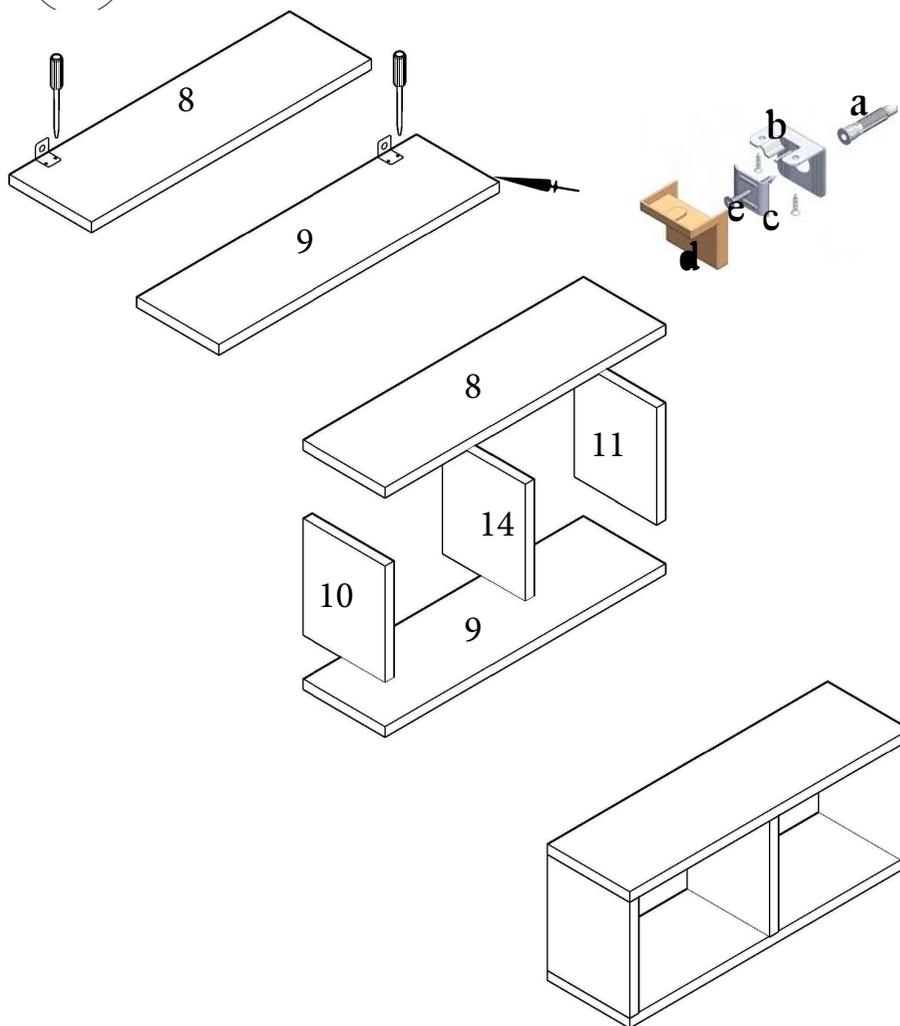


35\*18 Schrauben von den auf unseren Teilen 8 und 9 gezeigten Punkten. Montieren wir mit Hilfe von den Trägern unserer Aufhängungselemente.

- a: Kunststoff-Wandanker
- b: Metallaufhänger zur Befestigung an den Teilen 11 und 12 c: 40\*50-Schraube aus Blech
- e: 40\*50-Schraube
- d: Abdeckung

Legen wir unser Teil 9 mit dem Aufhängungselement nach oben auf den Boden – montieren wir unsere Teile 10 bzw. 11 an den gezeigten Punkten.

- Mischen wir Teil 8 mit Teil 10 und 11.
- Setzen sie Teil 14 zusammen.

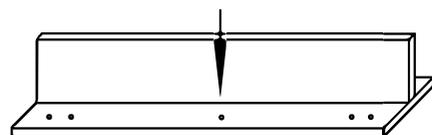

#### Nummer 13

Lassen Sie uns die Minifix-Löcher so auf den Boden legen, dass sie oben bleiben, und lassen Sie uns unser Stück 12 von den gezeigten Punkten aus minifixieren.

8

