



ACHTUNG!

Durch umkippende Möbel können tödliche Prellungen und Verletzungen entstehen. Bitte befestigen Sie Ihr Produkt an der Wand, damit Ihre Möbel nicht umkippen.


- 1-Legen Sie die schwersten Gegenstände in die unterste Schublade.
- 2-Stellen Sie den Fernseher oder andere schwere Gegenstände nicht auf dieses Produkt.
- 3-Erlauben Sie Kindern nicht, an Schubladen, Türen usw. zu hängen oder darauf zu klettern Regale.

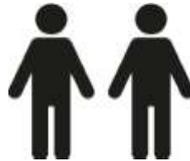





Stellen Sie vor Beginn der Montage sicher, dass alle Teile vollständig sind. Es wird empfohlen, die Installation mit 2 Personen durchzuführen.


Basismodel Montagezubehörteile										
	48x	10 mm 48x	8 mm 42x	6x	4 x 18 110x	16x	12x	48x	6x	4x
										
3 mm 15x	6 x	4x	3x	3,5 x 25 8x	4 Einheiten	2x	12x	12x	4x	4 * 50 4 x

*****Vorhangmodel*****


Fußmodel Montagezubehörteile											
	48 adet	10 mm 48x	8 mm 42x	6x	4 x 18 110x	16x	12x	48x	6x	4x	8x
											
3 mm 15x	6x	4x	3x	3,5 x 25 8x	4 Einheiten	2x	12x	12x	4x	4 x 30 32x	4 * 50 4x

*****Vorhangmodel*. *****

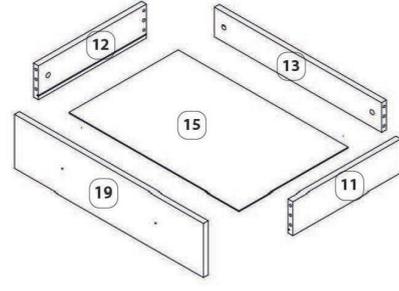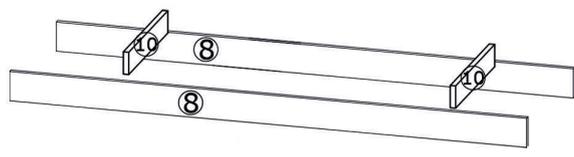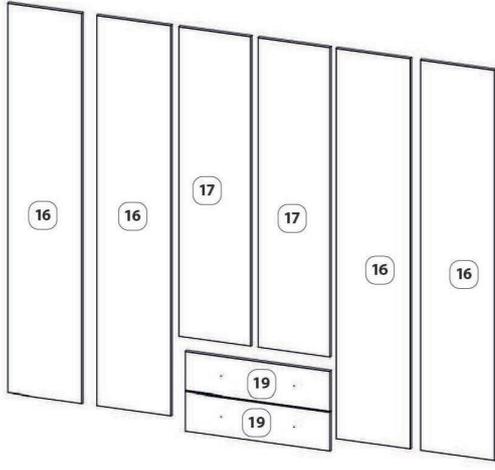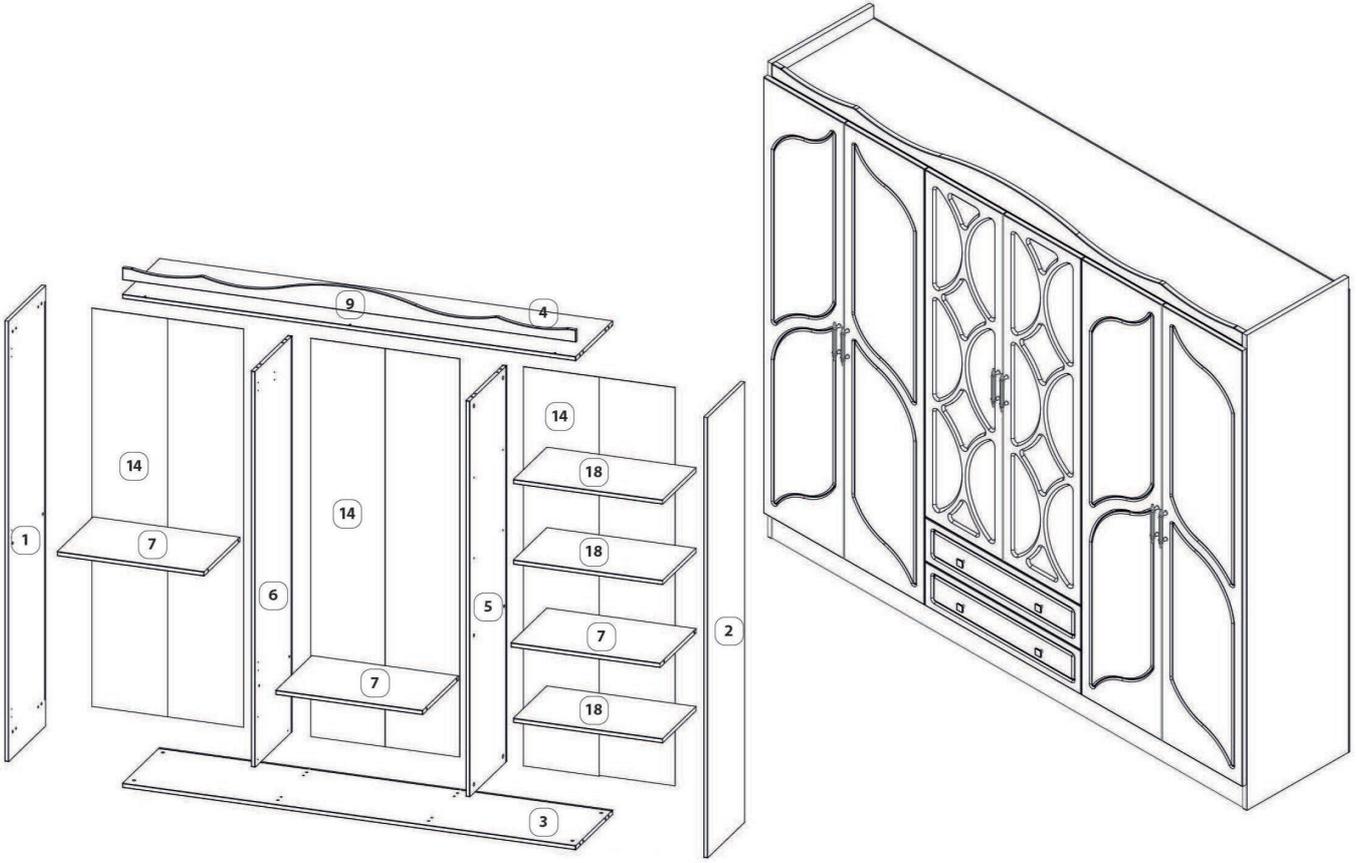

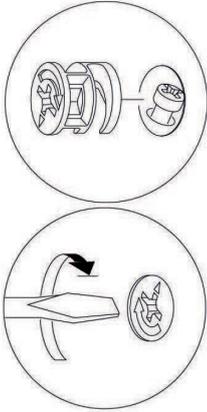


Unterer Fußanschluss für Basismodell

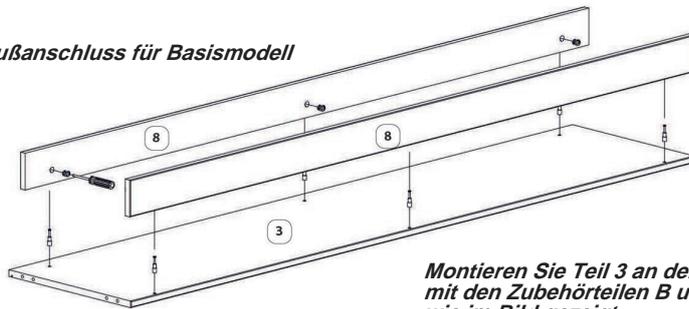

Montieren Sie Teil 3 an der Rückseite und Teil 8 mit den Zubehörteilen B und A, wie im Bild gezeigt.


Montieren Sie die Teile 20 mit den Zubehörteilen A und B wie in der Abbildung gezeigt.

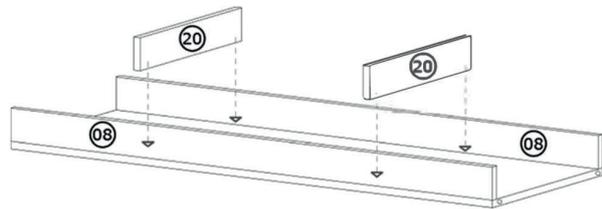

01


Befestigen Sie die Beine von Teil 3 mit Hilfe von Schrauben an der Rückseite, wie im Bild gezeigt.

Unterer Fußanschluss für Fußmodell

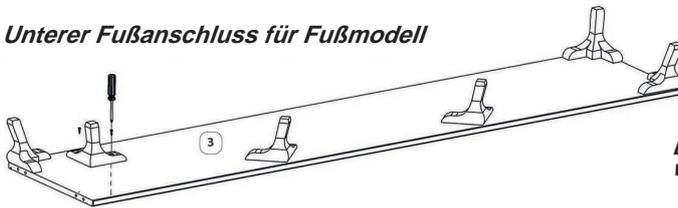


02

Bauen Sie Teil 2 mit den Zubehörteilen A, B und C wie in der Abbildung gezeigt zusammen.

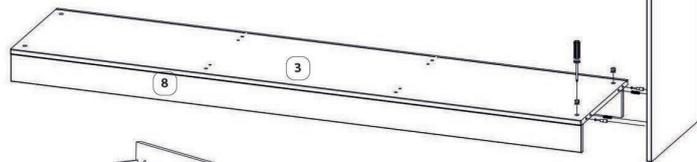


03

Montieren Sie Teil Nr. 14 mit den Teilen Nr. 2, 3, wie in der Abbildung gezeigt. Kombinieren Sie Teil 7 mit Teil 2 unter Verwendung der Zubehörteile A und B.

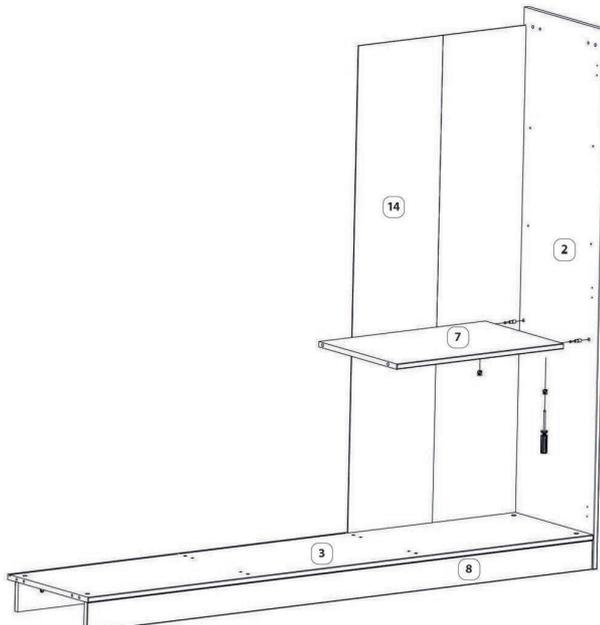


04

Montieren Sie Teil Nr. 5 mit den Teilen Nr. 7,3 unter Verwendung der Zubehörteile A, B und C, wie in der Abbildung gezeigt.


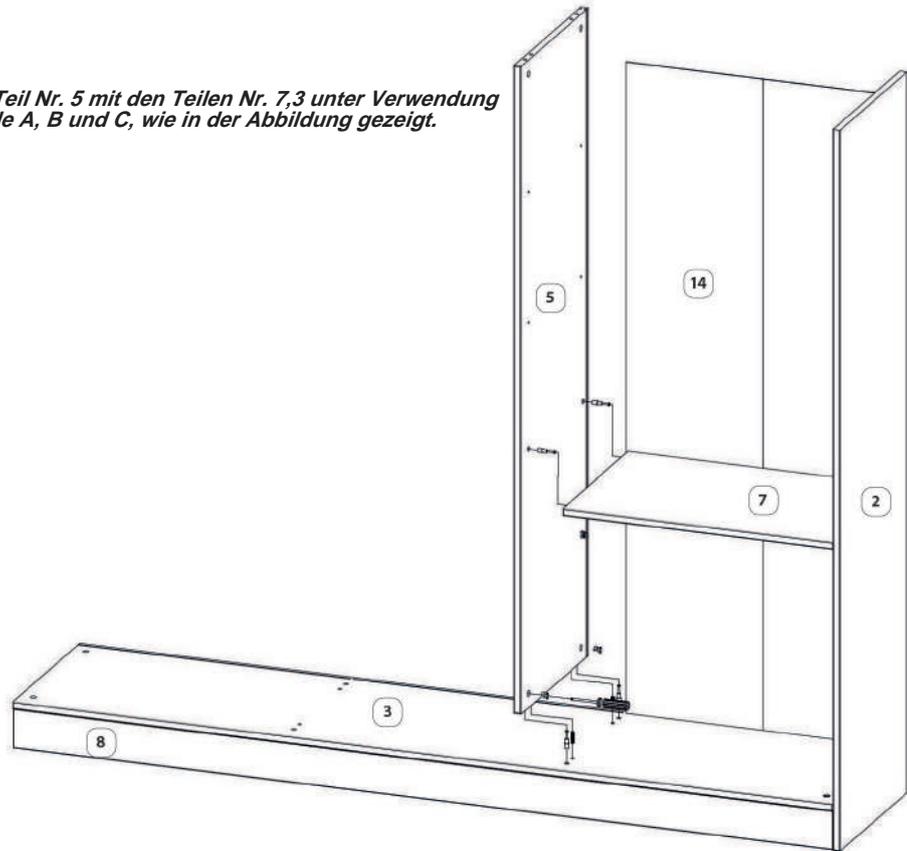
**05**

Montieren Sie Teil 7 und Teil 5 mit den Zubehörteilen A und B wie in der Abbildung gezeigt.

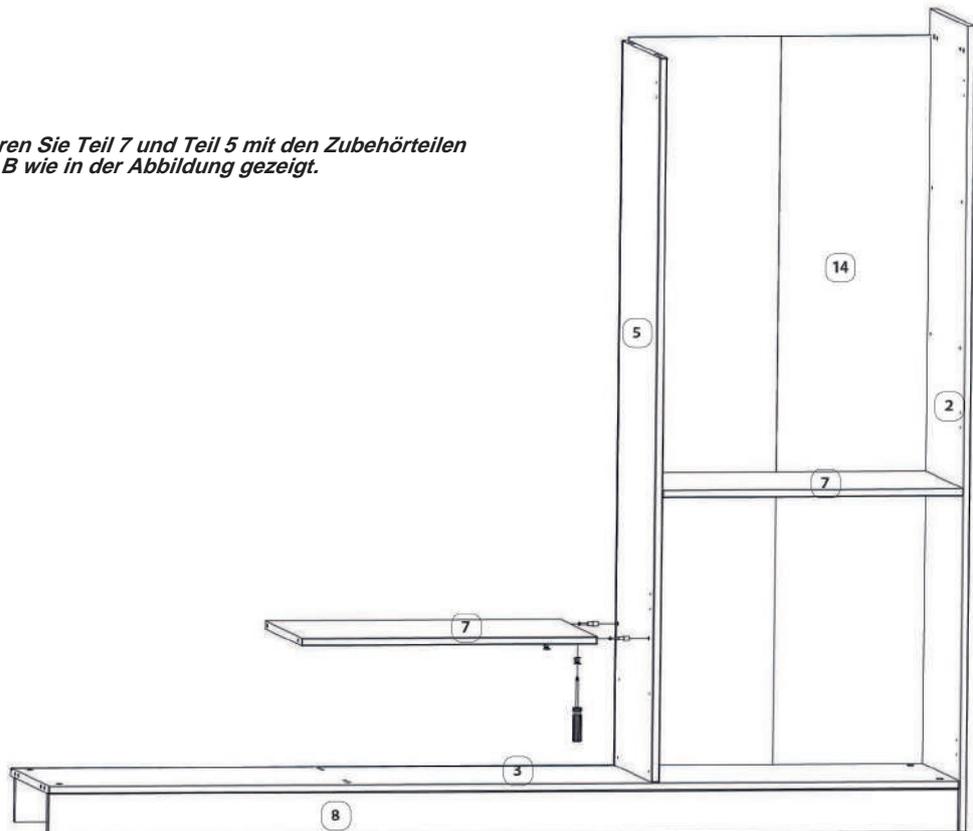

06

Platzieren Sie Teil 14 in den Kanälen von Teil 3 und 5. Montieren Sie Teil 6 mit den Teilen 7 und 3 unter Verwendung der Zubehörteile A, B und C, wie in der Abbildung gezeigt.

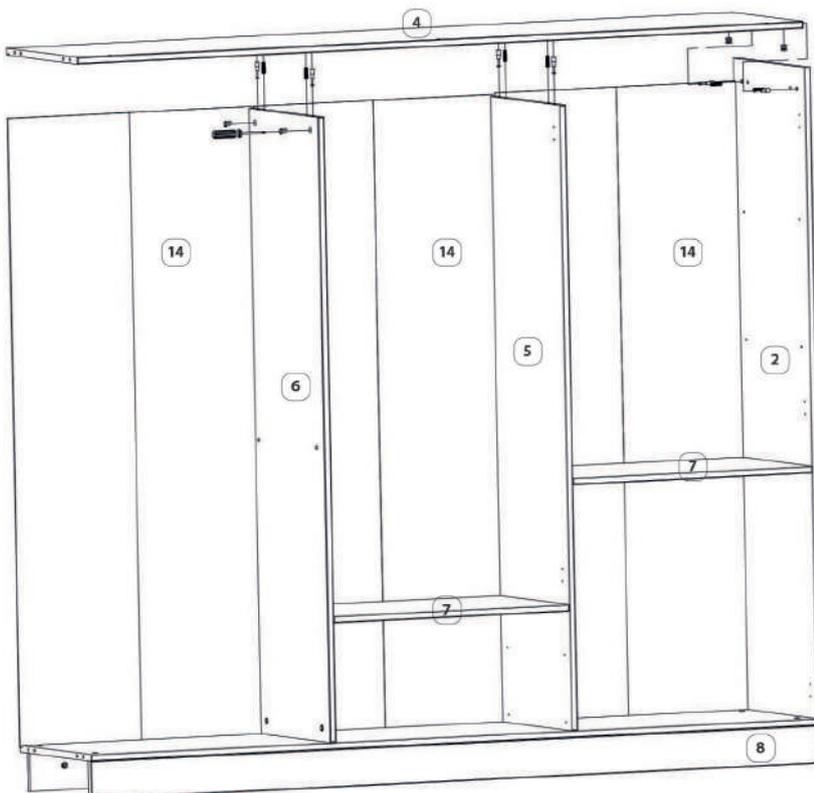
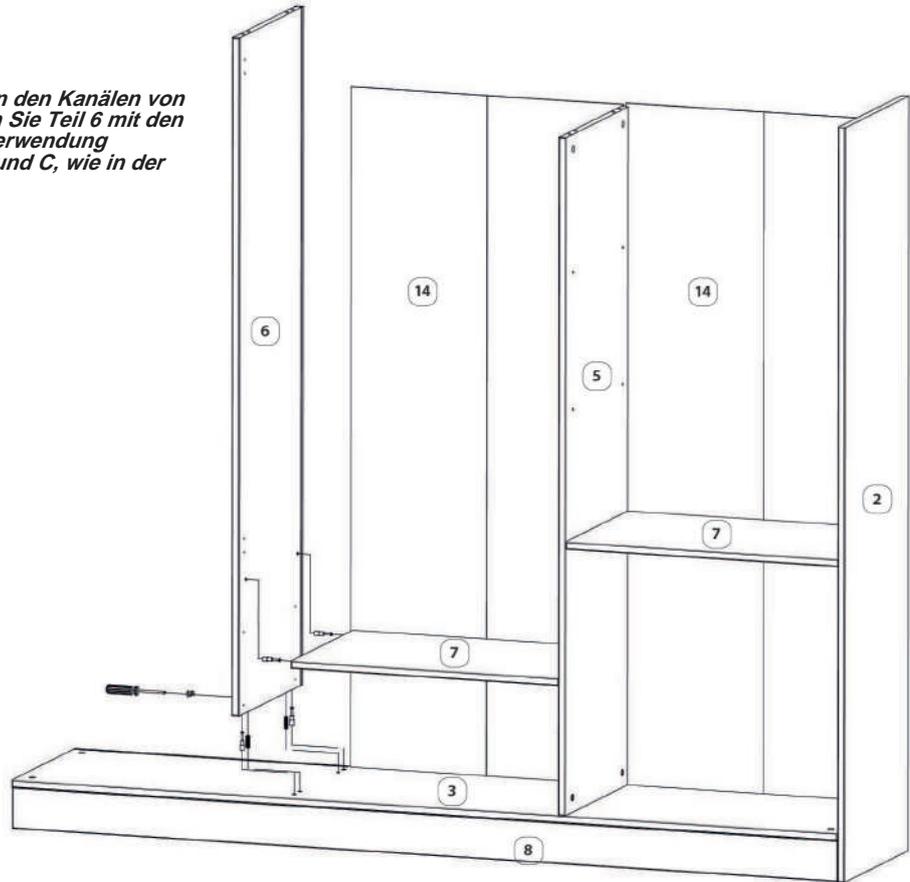
**07**

Platzieren Sie Teil 1 in den Kanälen von Teil 6 und 3. Montieren Sie Teil 4 mit den Teilen 2, 5 und 6 unter Verwendung der Zubehörteile A, B und C, wie in der Abbildung gezeigt.




08



Platzieren Sie Teil 7 mit den
Zubehörteilen A und B auf Teil 6.

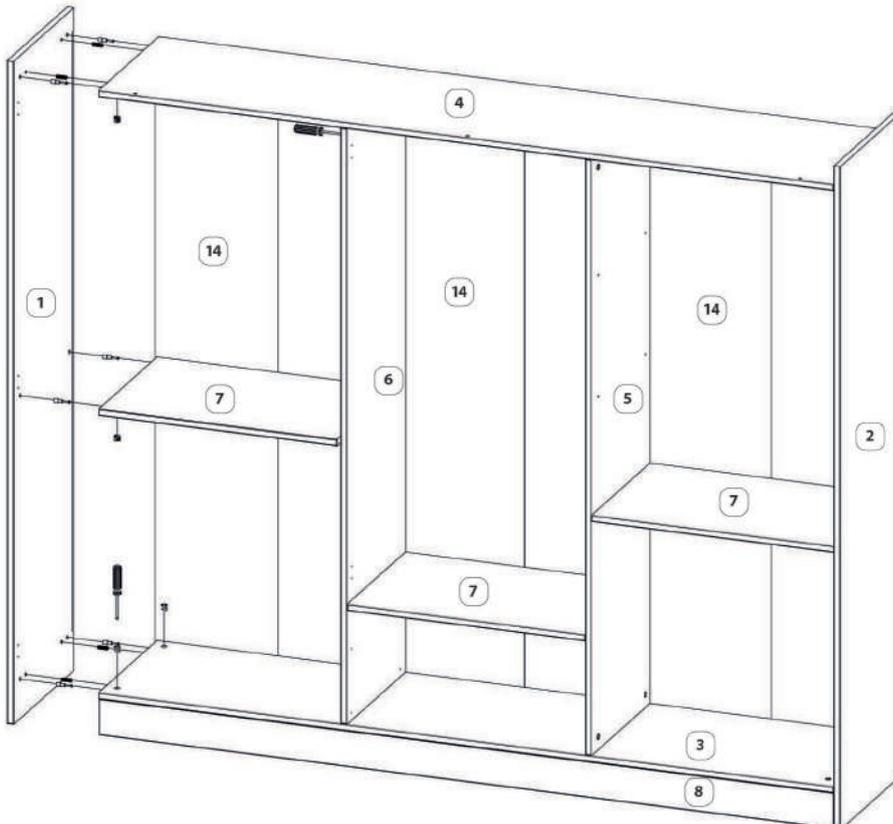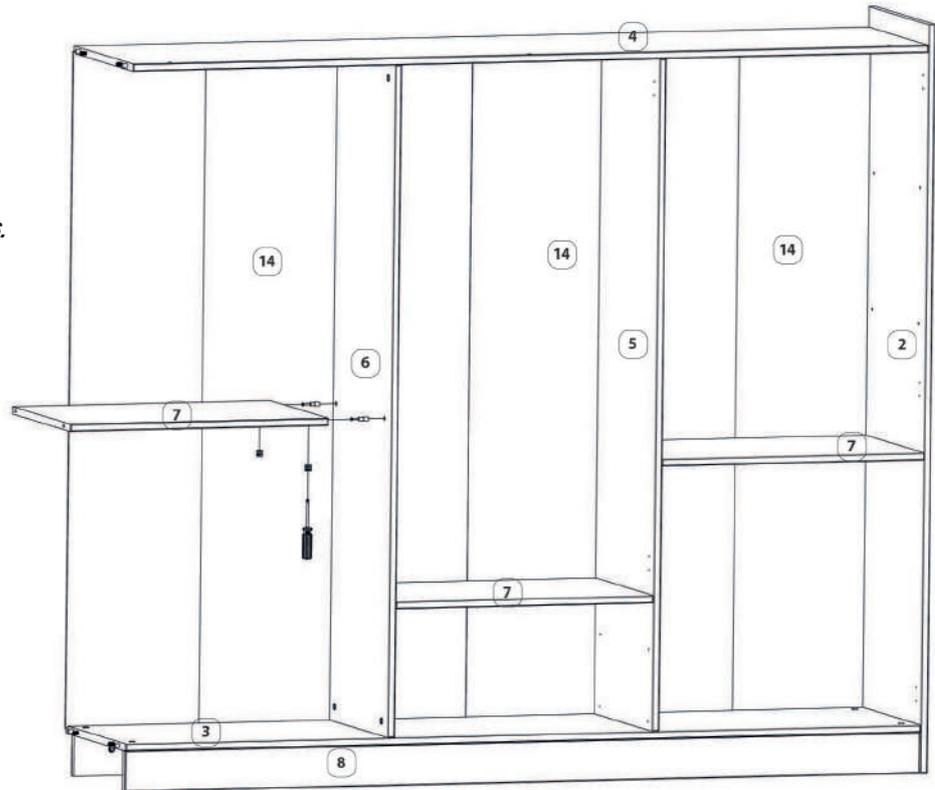**09**


Montieren Sie Teil Nr. 1 mit den Teilen
Nr. 4, 7 und 3 unter Verwendung der
Zubehörteile A, B und C.

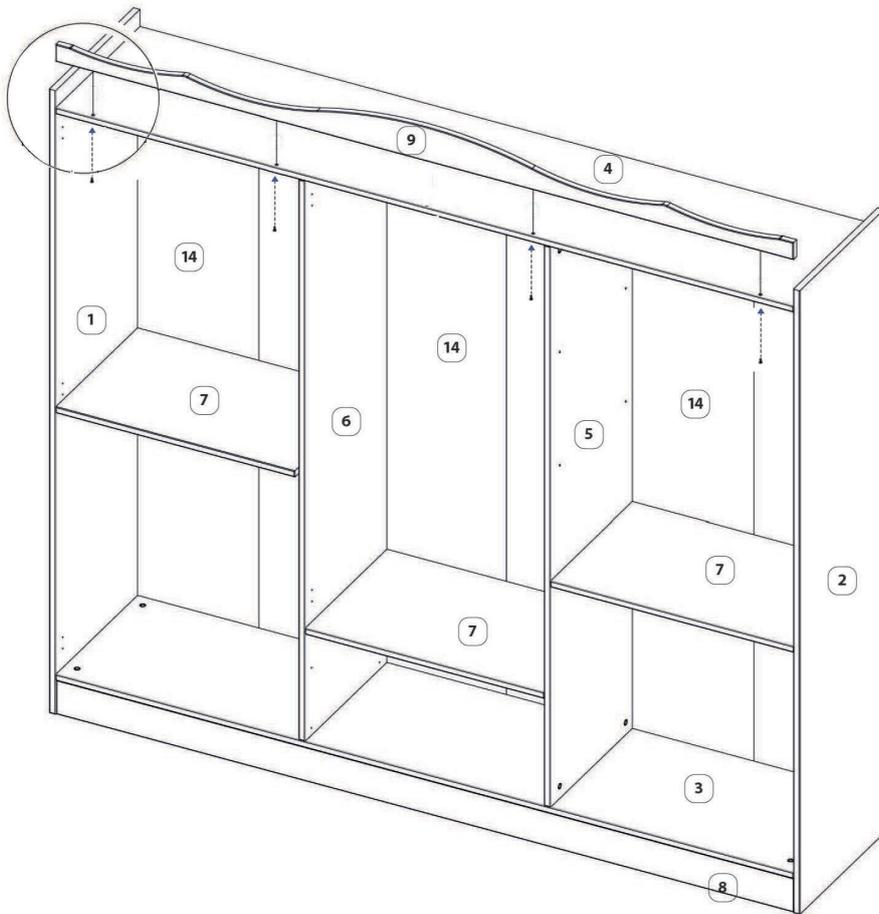**10**

Montieren Sie Teil 9 mit Teil 4 mit Zubehör C.

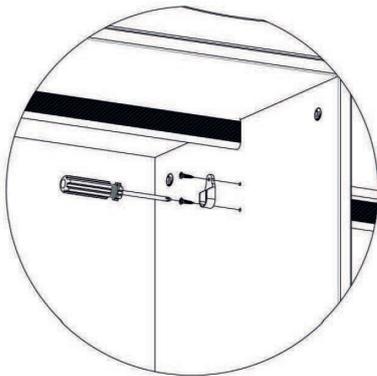
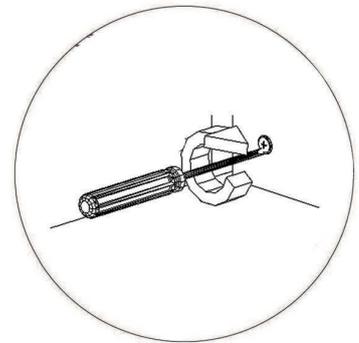
**11**

Befestigen Sie Zubehör P und Zubehör E, die in der Zubehörliste enthalten sind, an den Innenteilen der Teile 1, 6 und 5, wie in der Abbildung gezeigt. Zubehör X einsetzen.

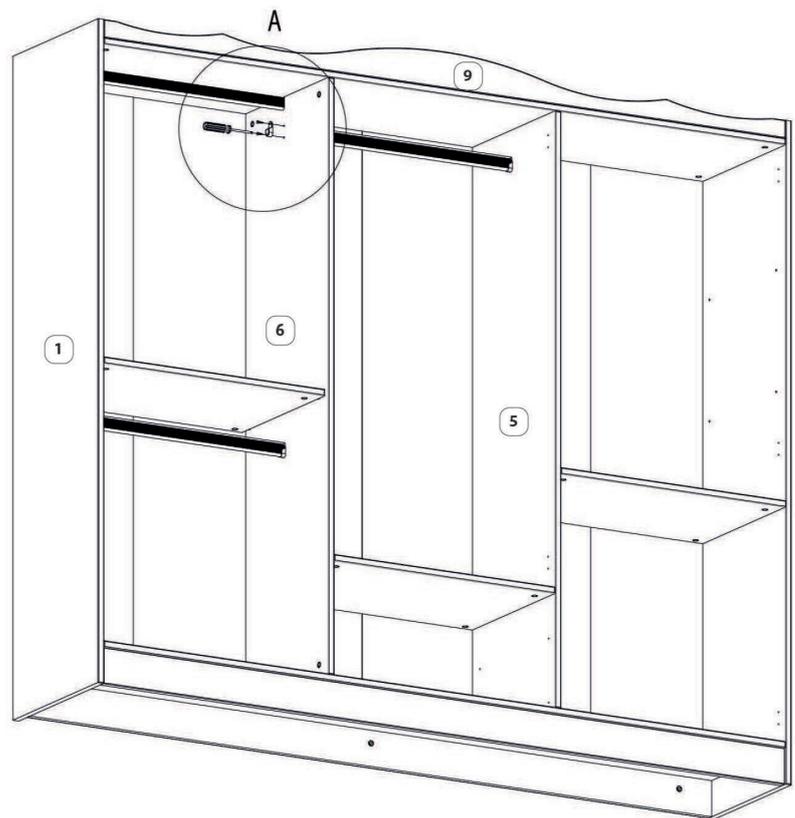

12

Montieren Sie sie mit den Zubehörteilen K und E an den inneren Unterteilen der Teile 6 und 5, wobei die Räder nach vorne zeigen.

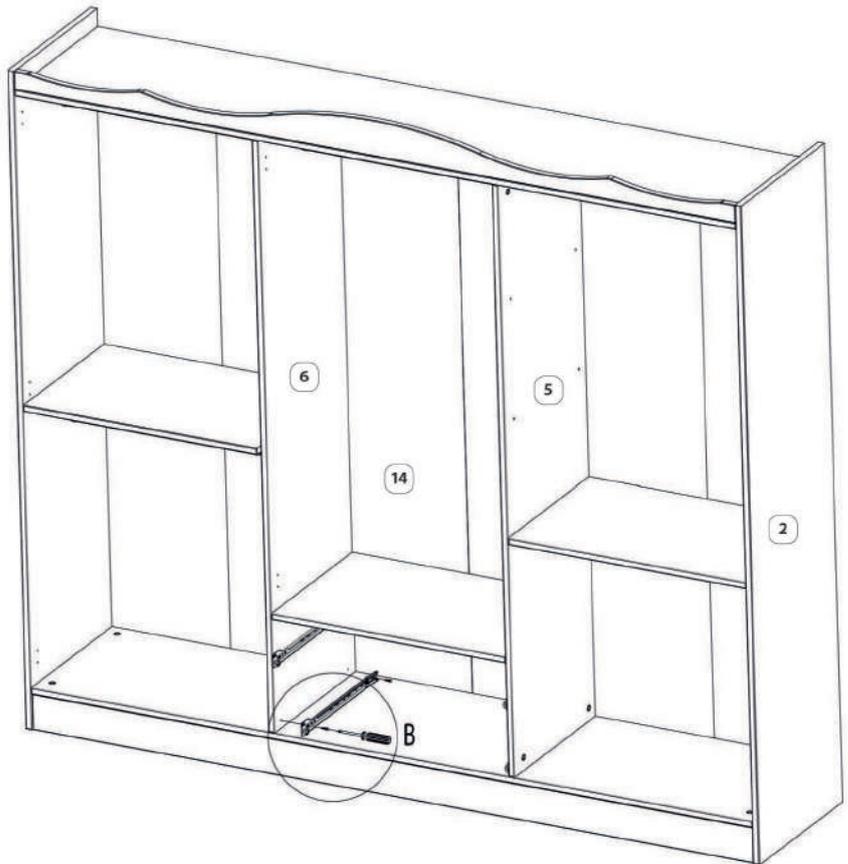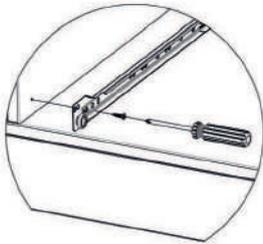


13


Verbinden Sie das T-Zubehör mit den Schienen der Teile Nr. 5 und 2 und platzieren Sie dann die Regale Nr. 18.



Zerlegen oder trennen Sie das am Ende der Scharniere am Gehäuse befestigte Gerät nicht. Schrauben Sie es nach der Montage an der Tür an die Löcher im Schrank. Verwenden Sie es wie unten gezeigt.

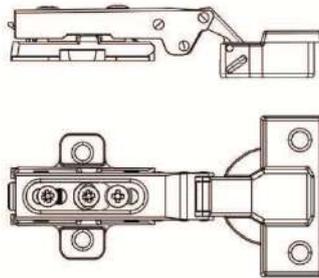

Flaches Scharnier (innentür)

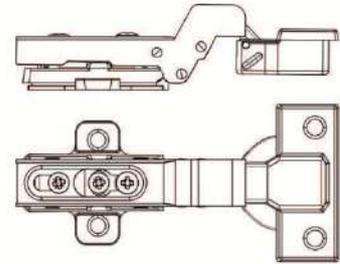

Schwanenhalscharnier (außentür)

Im Lieferumfang des Schanks sind zwei verschiedene Scharniere enthalten. Bei nach außen öffnenden Türen sollten Flachscharniere verwendet werden. Bei nach innen öffnenden Türen ist die Verwendung von Schwanenhalscharnieren zwingend erforderlich. Bei anderer Verwendung funktionieren die Bezüge nicht richtig.


14

Verbinden Sie es mithilfe der Zubehörteile J und E mit den mit Pfeilen gekennzeichneten Teilen.

Verwenden Sie an dieser Tür flache Scharniere.

Verwenden Sie an dieser Tür ein Schwanenhalscharnier.

Verwenden Sie an dieser Tür flache Scharniere.

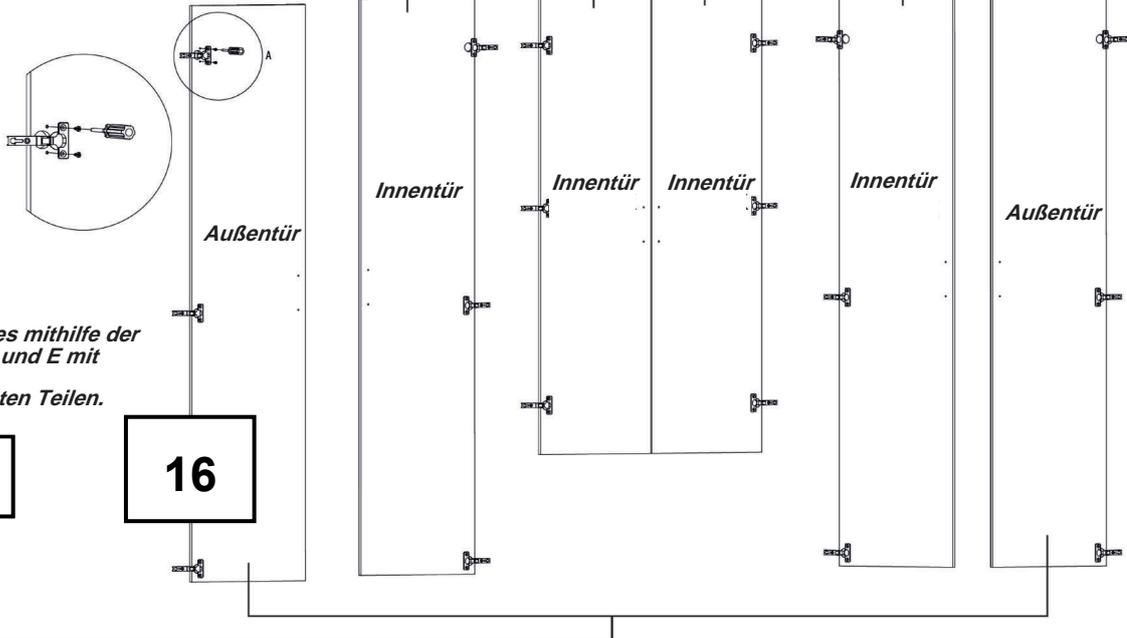

Verbinden Sie es mithilfe der Zubehörteile U und E mit den mit Pfeilen gekennzeichneten Teilen.

15


16




17

Befestigen Sie die Schranktüren gemäß den Anleitungen Nr. 15 und 16 mit Zubehör E an den vorgegebenen Schienenlöchern.

18

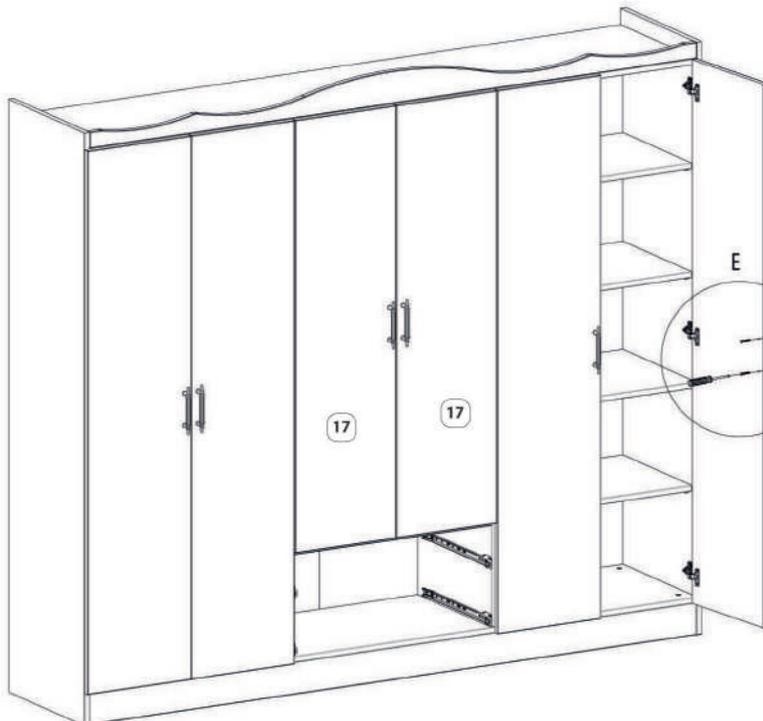


Montieren Sie Teile Nr. 17, indem Sie Teil Nr. 20 mit den Zubehörteilen G und E auf den vorgegebenen Schienen platzieren. Befestigen Sie nach diesem Vorgang das S-Zubehör mithilfe der R- und D-Zubehörteilen auf Teil 17 an den vorgegebenen Stellen.

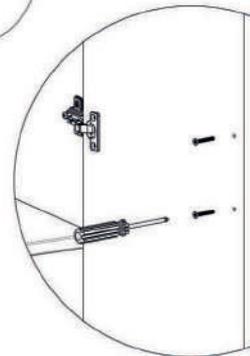


19

Montieren Sie Teil Nr. 11 mit Teil Nr. 13 mithilfe der Zubehörteile A, B und C, wie in der Abbildung gezeigt. Nach dem Zusammenbau mit Teil 12 kombinieren.

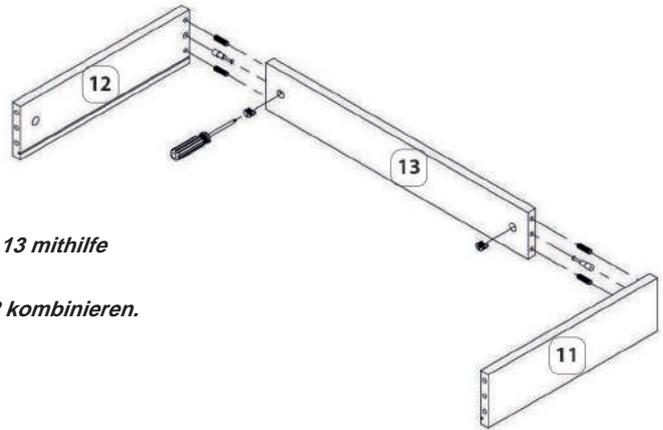


21

Montieren Sie es wie im Bild gezeigt unter Verwendung der in der Zubehörliste mit N und F bezeichneten Teile.

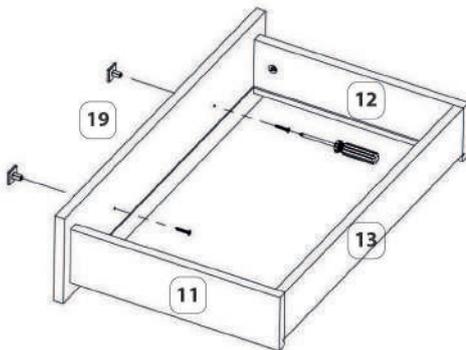


20

Kombinieren Sie dann das kombinierte Teil und Teil 19 mit den Zubehörteilen A, B und C.

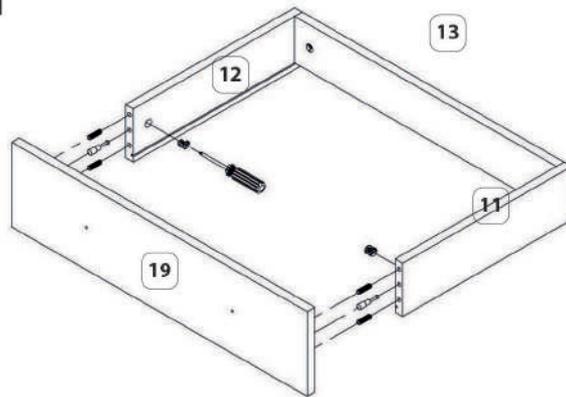

22

Montieren Sie die Teile 11 und 12 mit den Zubehörteilen V und E so, dass sich die Laschen an der Rückseite der Schublade befinden.

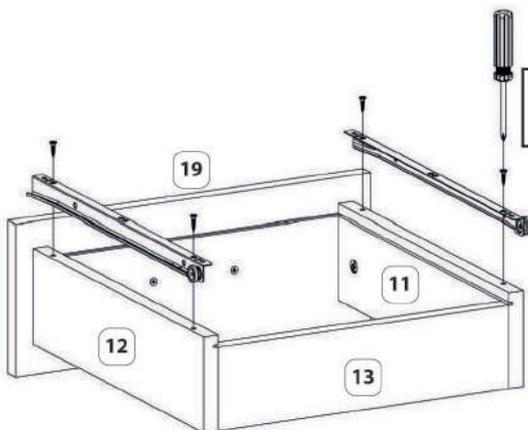

23

Kombinieren Sie dieses zusammengesetzte Teil mit Teil 15, wie im Bild gezeigt. Befestigen Sie es mit Zubehör L an Teil 13.

